


ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE

Mode d'emploi

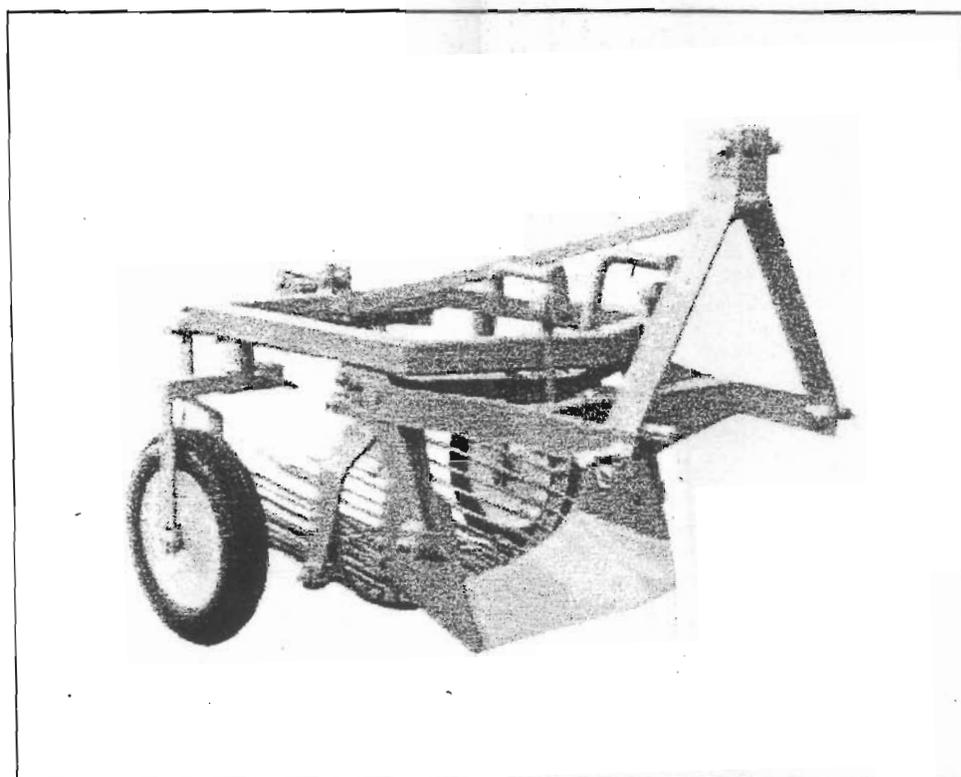

VERT SERVICE S.A.

Rue de Nazareth 10 - 4651 BATTICE (Belgique)

☎ +32.87.67.89.48 - 📠 +32.87.66.07.75

e-mail: info@vertservice.net

web: www.vertservice.net

0) Introduction

Avant d'utiliser la machine, il faut lire attentivement ce livre. Celui-ci fait partie intégrante de la machine.

1) Sécurité

Toute personne qui utilise la machine doit respecter les consignes de sécurité.

- Il faut utiliser la machine selon l'usage prévu par le fournisseur.
- Ne jamais introduire la main ou un bras dans la machine en mouvement.
- L'usage de la machine est réservé aux personnes adultes.
- Il est interdit de neutraliser les dispositifs de sécurité.
- Il faut resserrer les boulons avant chaque usage.
- Il est interdit de laisser la machine accrochée au tracteur et soulevée du sol.

2) RISQUES RESIDUELS

La machine est construite pour travailler en toute sécurité; il reste néanmoins des risques:

A) Poste de travail

Il faut avoir une parfaite visibilité du travail: il faut travailler de jour.

B) Machine en mouvement


Danger d'écrasement et de cisaillement pour l'opérateur.

C) Machine à l'arrêt ou à l'entretien

- Avant toute intervention sur la machine, il faut la déconnecter entièrement du tracteur.
- Il est conseillé de porter des gants pour éviter tout risque coupure.
- Après l'intervention, il faut remettre le dispositif de sécurité en place.

3) Pictogramme de sécurité

Cet autocollant (lire le manuel avant de travailler) doit toujours être lisible. Au besoin, le remplacer.

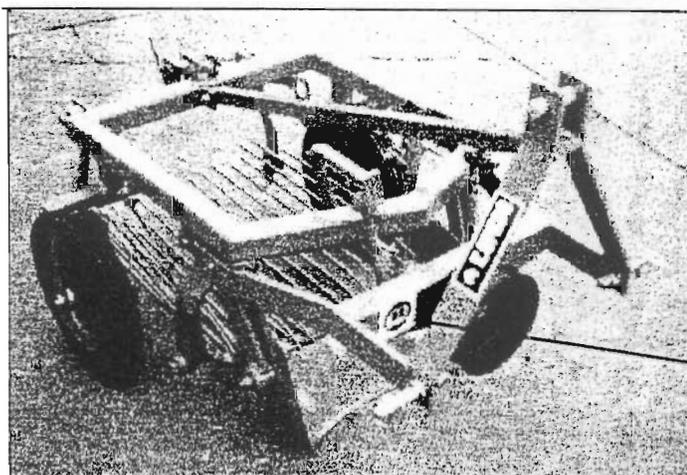

VERT SERVICE S.A.

Rue de Nazareth 10 - 4651 BATTICE (Belgique)

☎ +32.87.67.89.48 - 📠 +32.87.66.07.75

4) Données techniques

Largeur: 90 cm

Longueur: 130 cm


Hauteur: 85 cm

Poids: 115 kg

Largeur de travail: 48 cm

5) Installation de la machine


- La machine requiert une puissance du tracteur adéquate.
Une puissance trop importante peut provoquer des dégâts à la machine.
- Avant de commencer le travail, il faut régler la machine en fonction du terrain.

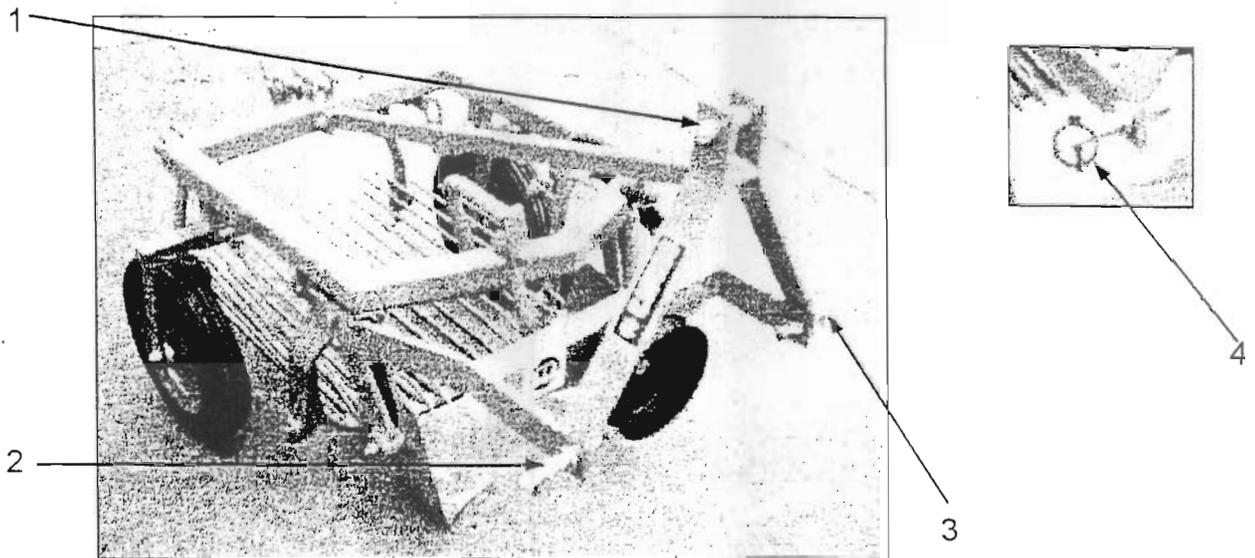

6) Mise en place du cardan

La machine doit être reliée à la prise de force du tracteur (540 Tours/min.) par un cardan.

Introduire le cardan sur l'axe du réducteur.

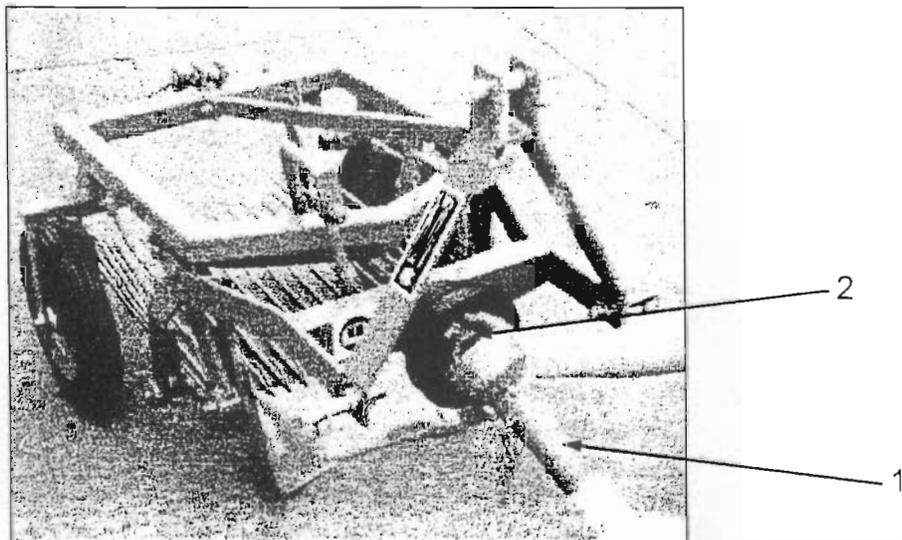


VERT SERVICE S.A.

Rue de Nazareth 10 - 4651 BATTICE (Belgique)

☎ +32.87.67.89.48 - 📠 +32.87.66.07.75


Enfoncer le cardan jusqu'au "clic". A ce moment, le cardan est bien fixé.

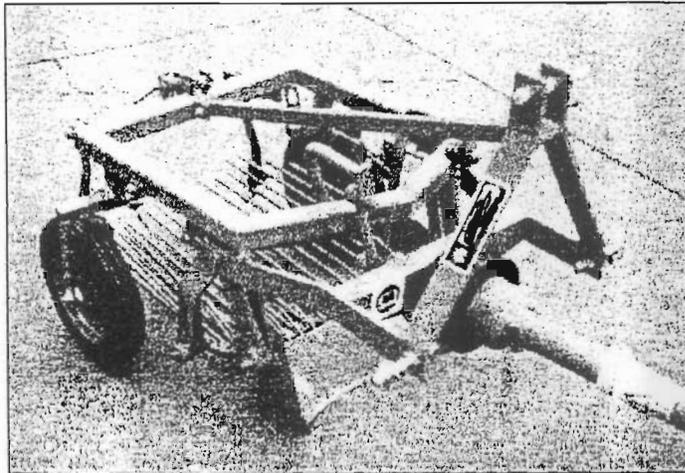

7) Réglage de la profondeur de travail

Il faut régler la profondeur de travail en réglant la barre de poussée.


- Raccourcir = augmenter la profondeur
- Allonger = diminuer la profondeur

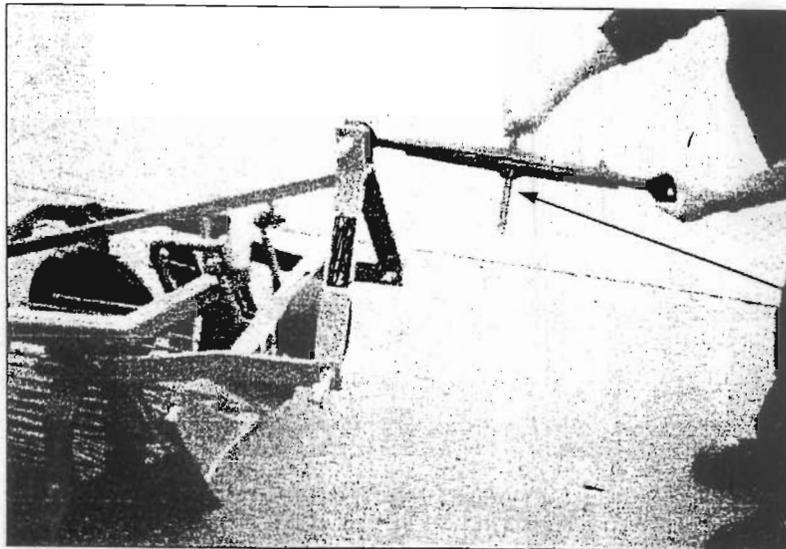

Pour obtenir un bon résultat et des pommes de terre propres, il faut travailler à 3 à 5 cm sous le niveau des pommes de terre.

8) Réglage de l'inclinaison de la grille

Il faut régler l'inclinaison de la grille en fonction du terrain (plus ou moins argileux ou humide) afin d'obtenir une bonne séparation entre les pommes de terre et la terre.

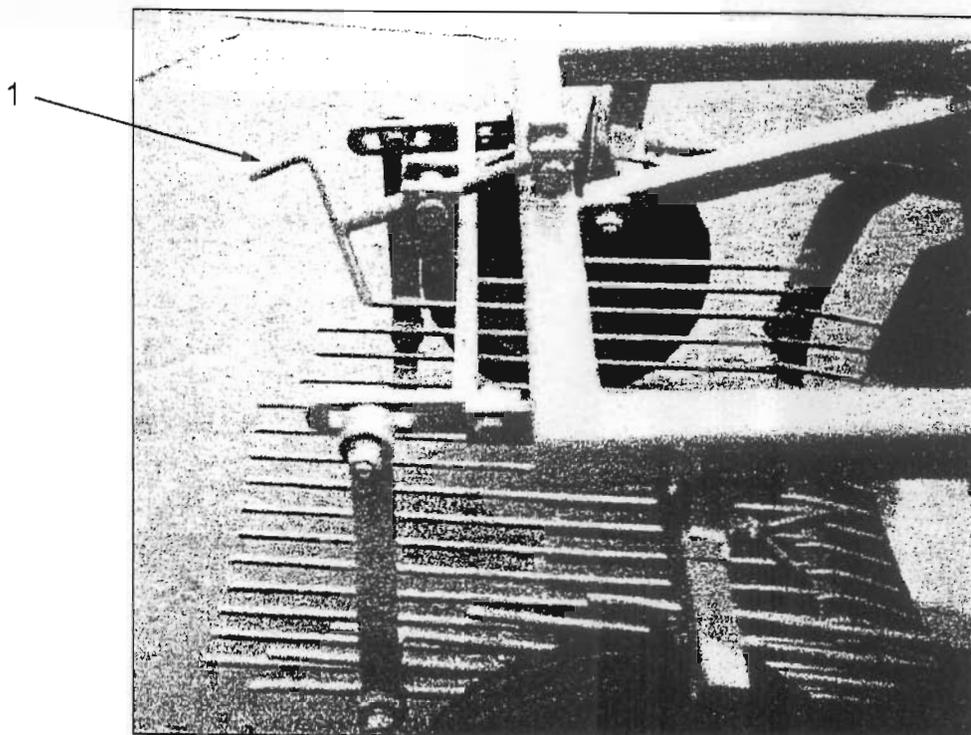

9) Entretien

Toutes les opérations de maintenance devront se faire avec la machine déposée sur un sol plat et décrochée du tracteur.

Uniquement du personnel compétent pourra intervenir.

Après chaque travail: laver la machine à l'eau.


Annuellement: nettoyage complet de la machine


10) Démontage et remontage des composants

- Etre certain que la machine est à l'arrêt.
- Bien remonter la machine et graisser si nécessaire.

11) Démantèlement de la machine

A la fin de vie de la machine, il faut la démonter et séparer les éléments ferreux et non-ferreux.

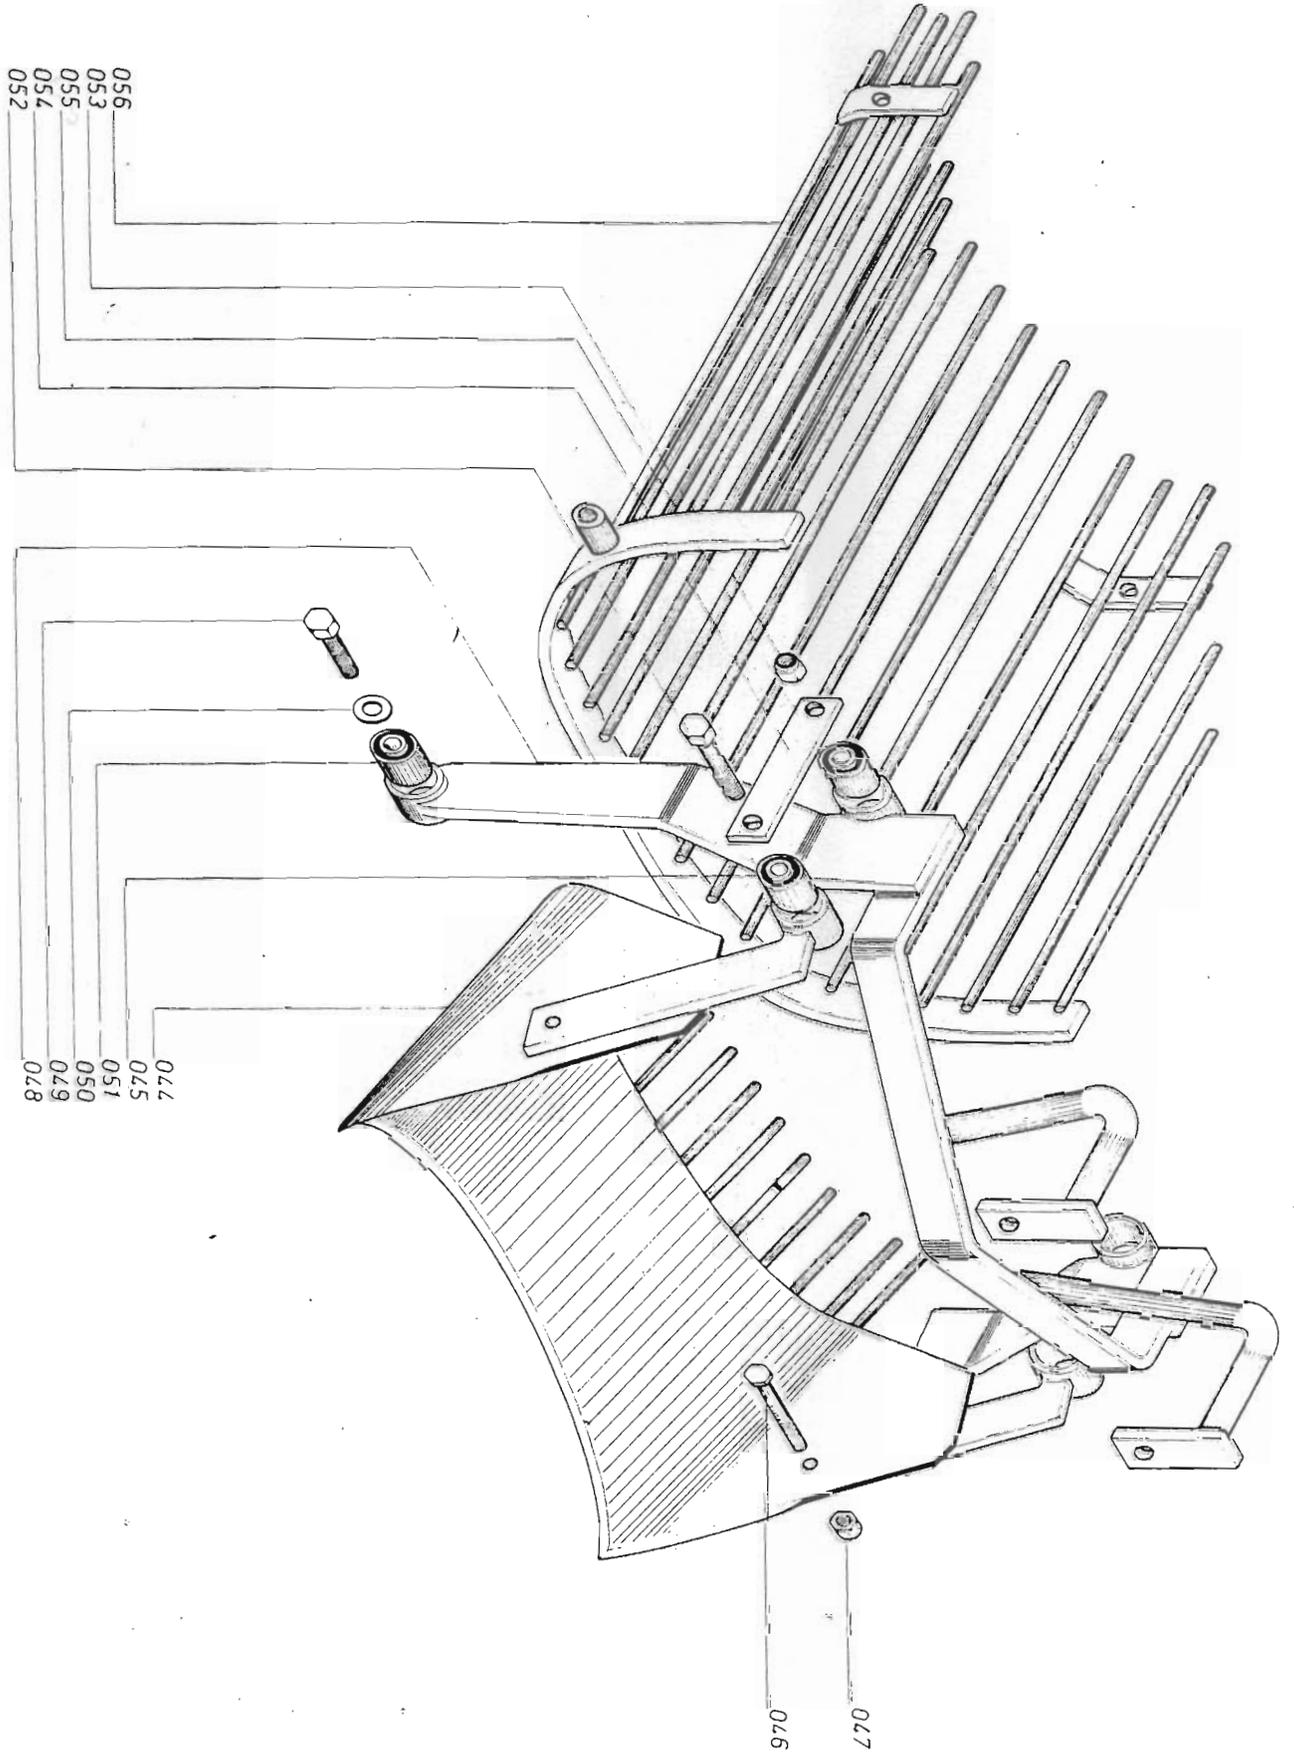

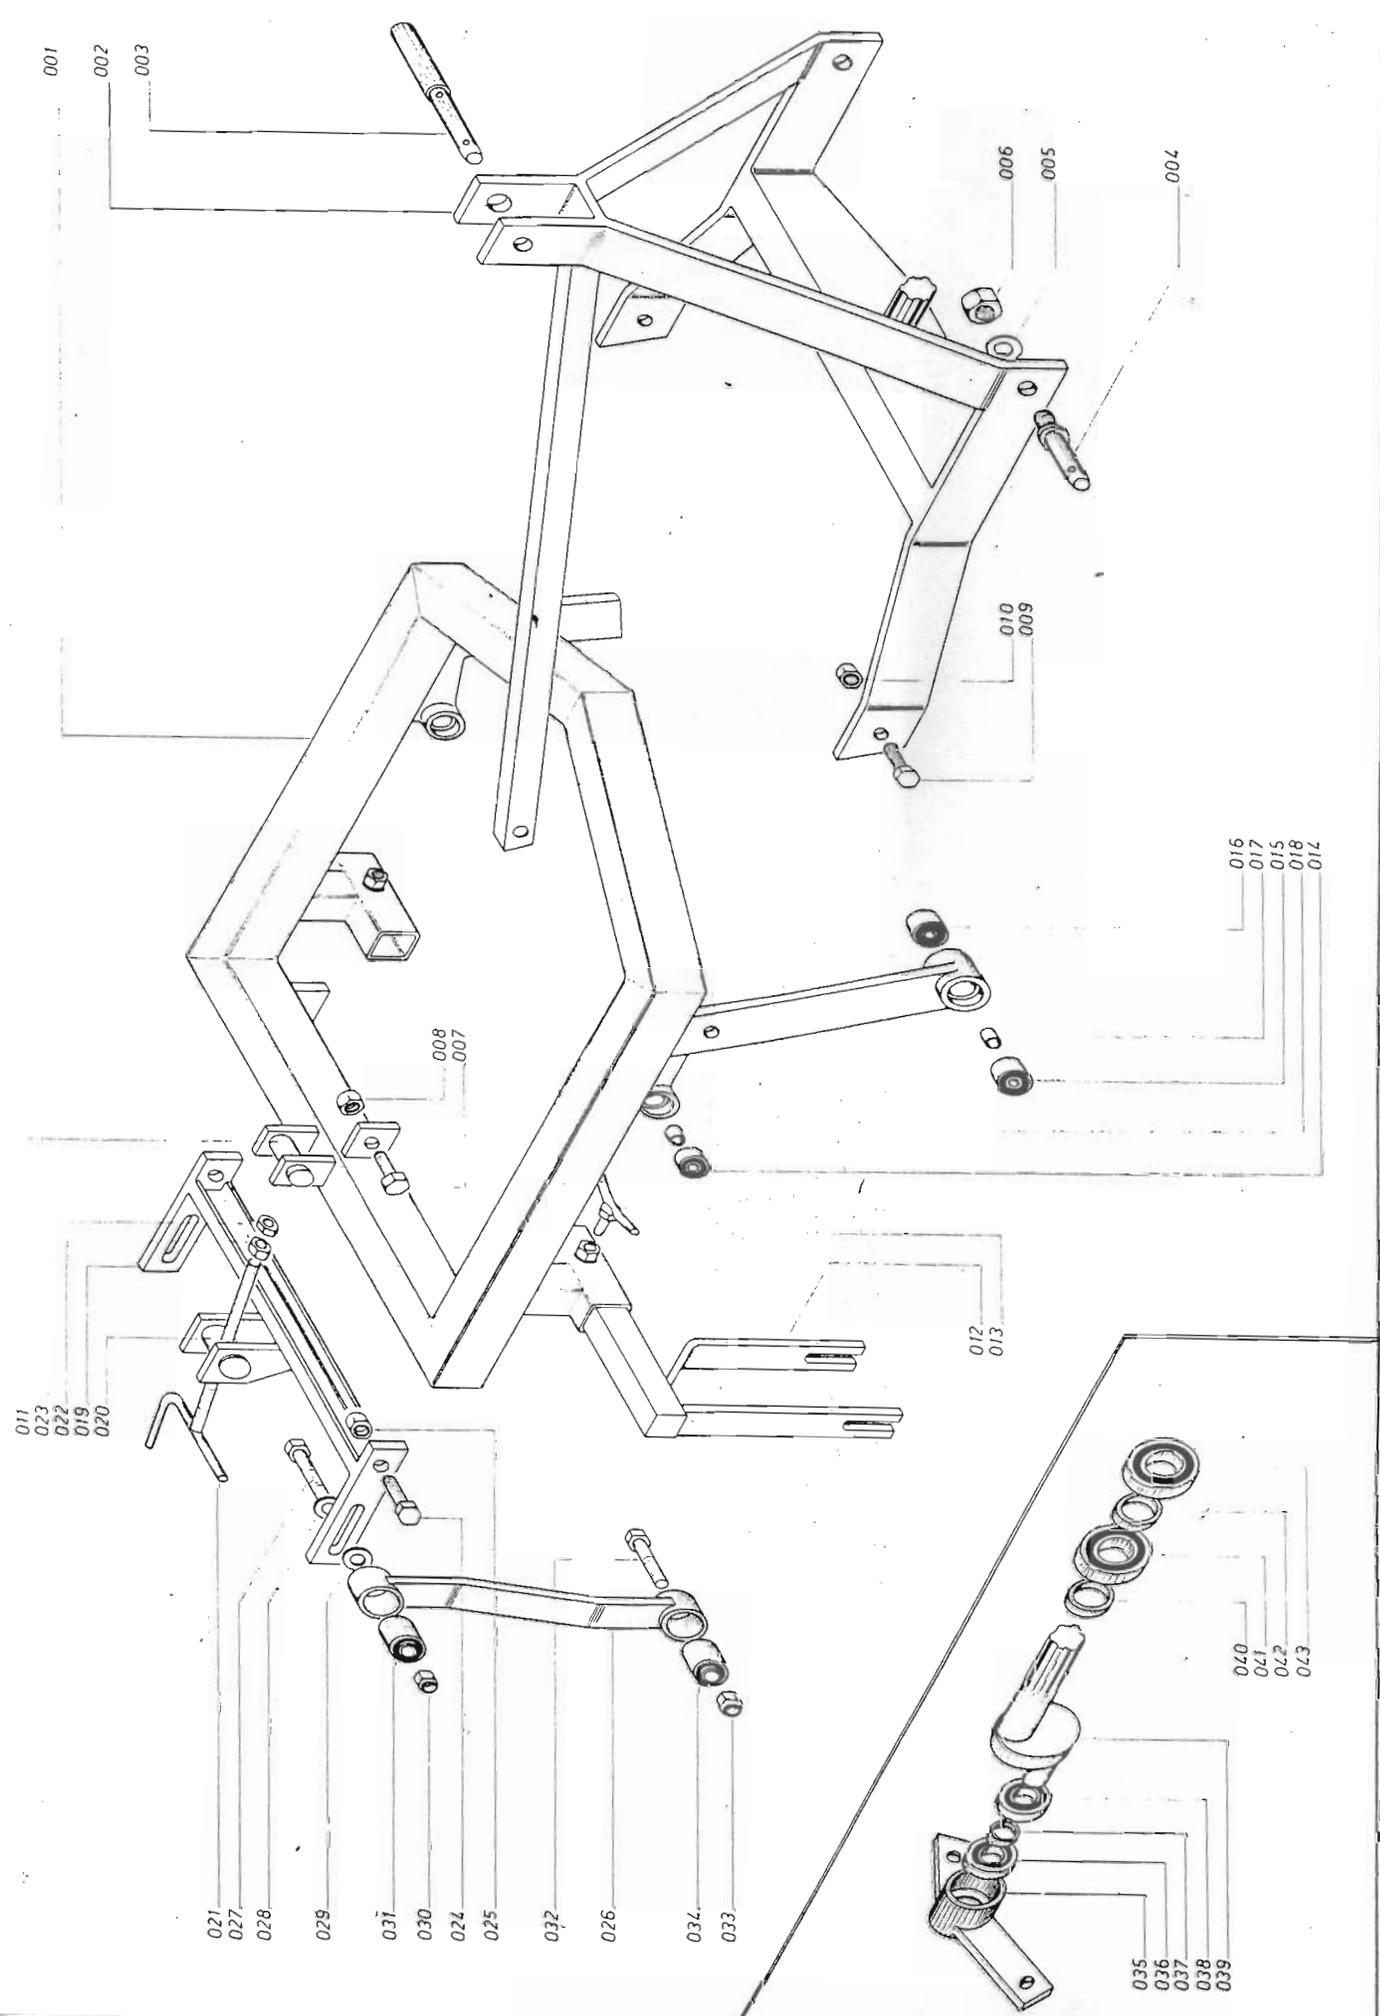

Arracheuse de pommes de terre pour petit tracteur.

POS.	CODICE	DESCRIZIONE PARTICOLARE
2	300 002 051	ATTACCO 3° PUNTO
3	101 001 501	SPINA PER ATTACCO CENTRALE
		FERMAGLIO D. 4
4		SPINOTTO LATERALE
		SPINA A SCATTO D. 10
	300 002 001	TELAIO CON CUSCINETTI (1-14-15-16-17-18)
1	300 002 052	CORPO TELAIO
17	300 002 501	DISTANZIERE
18	300 001 502	DISTANZIERE
14		CUSCINETTO 12-32-10
15		CUSCINETTO 12-37-12
44-45	300 002 002	VOMERO CON SILENT-BLOCK
44	300 002 053	CORPO VOMERO
45	300 001 504	SILENT-BLOCK D. 14 x 34 L. 28 x 34
48-51	300 002 003	SCUOTITORE PORTA SETTACCIO CON SILENT-B.
48	300 002 054	CORPO SCUOTITORE PORTA SETTACCIO
56	300 002 055	SETTACCIO
19	300 002 056	PORTA SETTACCIO
26-31	300 002 004	LAMA ATTACCO SETTACCIO CON SILENT-BLOCK
26	300 002 057	CORPO LAMA ATTACCO SETTACCIO
21	300 002 058	REGISTRO REGOLAZIONE SETTACCIO
35	300 002 059	BIELLA
39	300 002 060	ECCENTRICO
	300 002 061	BRACCIO SNODATO
46	300 002 502	VITE PER VOMERO (M. 12 x 80)
11	300 002 503	CHIOCCIOLA TELAIO
20	300 002 504	CHIOCCIOLA PORTA SETTACCIO
54	300 001 507	LAMA SCUOTITRICE
12	300 001 061	FORCELLA PORTA RUOTA
13	300 001 062	VITE PER FISSAGGIO RUOTA
	300 001 508	CALOTTA PARAPOLVERE
	300 001 513	PERNO PER RUOTA
	300 001 512	RONDELLA PROTEZIONE SILENT-BLOCK
	300 002 505	RUOTA GOMMA D. 380 x 80
		ANELLO SEEGER D. 25 EST.
		ANELLO SEEGER D. 35 EST.
		ANELLO SEEGER D. 52 INT.
		ANELLO SEEGER D. 72 INT.
36		CUSCINETTO 25-52-15
41		CUSCINETTO 35-72-17