




КОНЦЕРН ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ВЛАДИМИРСКИЙ МОТОРО-ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД”



ДИЗЕЛЬ Д120

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

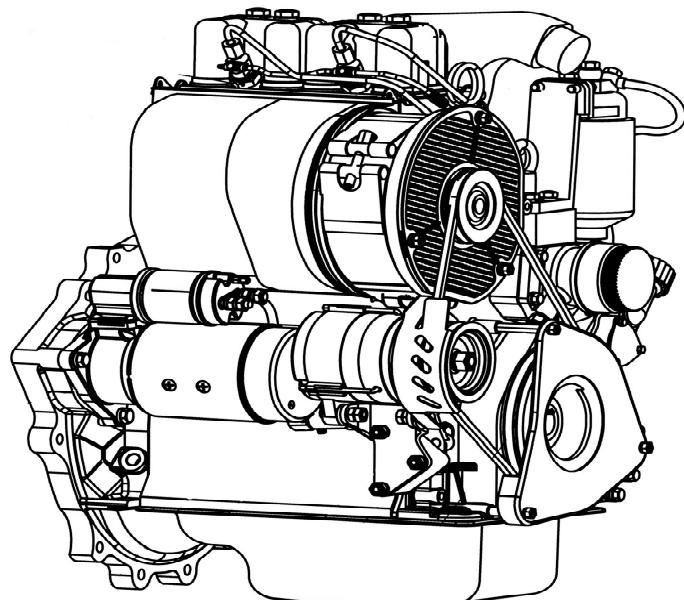

ДИЗЕЛЬ Д120

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Д120-0000100ТО**



МСОЗ

Содержание

1 Применяемость дизелей и отличия их комплектаций. Сокращения.....	4
1.1 Применяемость дизелей и отличия их комплектаций.....	4
1.2 Сокращения.....	5
2 Технические данные.....	6
3 Устройство дизеля. Назначение, устройство и работа составных частей дизеля.....	9
3.1 Устройство дизеля.....	9
3.2 Назначение, устройство и работа составных частей дизеля.....	9
4 Требования безопасности.....	26
5 Подготовка дизеля к работе, к пуску, пуск и его остановка. Правила эксплуатации и обслуживания дизеля в первые 60 часов работы	27
5.1 Подготовка дизеля к работе и к пуску.....	27
5.2 Пуск дизеля в теплое и в холодное время года. Остановка дизеля.....	27
5.3 Правила эксплуатации и обслуживания дизеля в первые 60 часов работы.....	28
6 Возможные неисправности дизеля и методы их устранения.....	30
7 Техническое обслуживание дизеля.....	33
7.1 Цель проведения технического обслуживания дизеля.....	33
7.2 Виды, периодичность и наименование работ по проведению технического обслуживания дизеля.....	33
7.3 Проведение работ по техническому обслуживанию дизеля.....	36
8 Топливо и смазки.....	44
9 Хранение дизеля.....	48
9.1 Правила и виды хранения дизеля.....	48
9.2 Проведение работ при постановке дизеля на хранение и при снятии его с хранения.....	48
9.3 Расконсервация дизеля.....	50
9.4 Техника безопасности и противопожарные мероприятия при консервации и расконсервации.....	51
10. Транспортирование дизеля.....	52
Приложение А (справочное) Регулировочные и эксплуатационные показатели.....	53

«Техническое описание и инструкция по эксплуатации» (ТО) предназначено для операторов (механизаторов) и других лиц, работа которых связана с эксплуатацией дизелей Д120. Оно содержит краткое описание конструкции дизеля Д120, его технические данные, основные правила эксплуатации и технического обслуживания.

Конструкция дизеля постоянно совершенствуется. Поэтому на полученном Вами дизеле могут быть незначительные отличия, не отраженные в данном ТО.

Длительная и надёжная работа дизелей Д120 обеспечивается правильной эксплуатацией и своевременным проведением технического обслуживания. Поэтому, прежде чем пустить дизель в эксплуатацию, необходимо изучить настоящее ТО и точно выполнять данные в нём указания и рекомендации.

1 Применимость дизелей и отличия их комплектаций. Сокращения

1.1 Применимость дизелей и отличия их комплектаций

1.1.1 Дизели Д120 устанавливаются на тракторы и другие машины в качестве силовых агрегатов, работающих в условиях неограниченного воздухообмена. Система воздушного охлаждения дизелей позволяют использовать их во всех климатических зонах с интервалом температур от 40 °C до минус 40 °C.

1.1.2 В зависимости от применимости и назначения дизели выпускаются в комплектациях (модификациях) с номинальной частотой вращения коленчатого вала (2000 ± 30) об/мин, (1800 ± 27) об/мин и (1500 ± 22) об/мин. Технические данные дизелей, в зависимости от частоты вращения коленчатого вала, приведены в таблице 1.

Отличием комплектаций (модификаций) дизелей также является:

- наличие или отсутствие на дизеле места подсоединения отопителя кабины;
- установка на дизеле впускных, выпускных трубопроводов и маховиков различных конструкций;
- установка или отсутствие на дизеле датчиков сигнализатора засоренности воздухоочистителя, давления масла, аварийного давления масла, сигнализатора температуры, щитка ведущего шкива привода вентилятора;
- установка или отсутствие на топливном насосе дизеля дополнительного рычага "Стоп";
- установка на дизеле или на тракторе (машине) фильтра грубой очистки топлива и воздухоочистителя.

- установка на дизель насоса 2УТНИ (ОАО «НЗТА») или PP2M10P1f (Motorpal, Чехия).

Кроме указанных отличий комплектаций (модификаций) дизелей по согласованию с заказчиком могут быть и другие отличия.

Комплектации (модификации) дизелей указываются цифрами, как исполнение их базовой модели Д120. Например: дизель Д120-16 или Д120-16М (насос Motorpal, Чехия).

Каждая комплектация (модификация) может быть изготовлена в экспортном исполнении, при этом в зависимости от региона эксплуатации дизеля в его обозначении добавляются цифры 02 или 03. Например, Д120-12.02 – дизель для стран с умеренным климатом, Д120-12.03 – дизель для стран с тропическим климатом. Техническая характеристика и комплектация дизеля остаются без изменения.

1.2 Сокращения

В настоящем ТО применены следующие сокращения:

НМТ	– нижняя мертвая точка поршня дизеля;
ВМТ	– верхняя мертвая точка поршня дизеля;
Т	– метки начала подачи топлива на ведущем шкиве привода вентилятора;
ТО-1, ТО-2, ТО-3	– виды технического обслуживания;
СТО	– сезонное техническое обслуживание;
ЕТО	– ежесменное техническое обслуживание;
КВ	– коленчатый вал дизеля;

2 Технические данные

Технические данные дизелей в зависимости от частоты вращения КВ приведены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели и характеристики	При номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, об/мин		
	2000±30	1800±27	1500±22
<u>Общие данные</u>			
Тип дизеля	Двухцилиндровый четырёхтактный, воздушного охлаждения, с непосредственным впрыском топлива (камера в поршне)		
Эксплуатационная мощность по ГОСТ 18509 после 60 ₅ часов наработки, кВт [л.с.]	22,1 ⁺³ [30,0 ⁺⁴]	18,4 ⁺³ [25,0 ⁺⁴]	15,4 ⁺² [21,0 ^{+2,7}]
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт·ч) [г/(л.с.·ч)]	245 ⁺⁷ [180 ⁺⁵]	241 ⁺⁷ [177 ⁺⁵]	240 ⁺⁷ [176 ⁺⁵]
Диаметр цилиндра, мм	105		
Ход поршня, мм	120		
Рабочий объём цилиндров, л	2,08		
Номинальная степень сжатия (расчётная)	16,5		
Порядок работы цилиндров	1-2-0-0		
Масса дизеля в состоянии поставки (сухого), кг	(264 – 303)*		
Цилиндры	отдельные, оребрённые		
Головки цилиндров	отдельные на каждый цилиндр, оребрённые		
Количество поршневых колец на поршне:			
– компрессионных	3		
– маслосъёмных	1		
Тип подшипников коленчатого вала	скольжения (вкладыши)		
Относительный расход картерного масла на угар, после 60 ₅ часов наработки	0,3 % – 0,5 %		

* В зависимости от комплектации (модификации) дизеля.

Продолжение таблицы 1

Показатели и характеристики	При номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, об/мин		
	2000±30	1800±27	1500±22
Минимально устойчивая частота вращения коленчатого вала, не более, об/мин	800		
Пуск дизеля	от стартера		
Средство облегчения пуска	свечи накаливания		
Предельные углы наклона:			
– продольный	20° *	20°	20°
– поперечный	20° *	20°	20°
Система питания			
Топливный насос	секционный, рядный, с собственным кулачковым валом		
Форсунка	закрытого типа		
Фильтры топливные:			
– грубой очистки	со сменным фильтр-патроном грубой очистки топлива		
– тонкой очистки	со сменным фильтром тонкой очистки топлива		
Воздухоочиститель**	с бумажным фильтрующим элементом (БФЭ) или инерционно-масляный		
Система смазки			
Смазка	комбинированная, под давлением и разбрызгиванием, с охлаждением в радиаторе		
Насос масляный	шестерённый с приводом от КВ		
Фильтр масляный	со сменным фильтром очистки масла		
Радиатор масляный	из оребрённой трубки	–	–
Система охлаждения			
Охлаждение	воздушное, принудительное		
Вентилятор	осевого типа, с направляющим аппаратом на входе охлаждающего воздуха в вентилятор, с ремённым приводом от КВ		
Регулирование теплового состояния дизеля	принудительное, сезонное, включением и отключением масляного радиатора, а также при помощи диска вентилятора		

*Для дизеля Д120-05 – 15°.

**Если входит в комплект поставки

Окончание таблицы 1

Показатели и характеристики	При номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, об/мин		
	2000±30	1800±27	1500±22
Контроль теплового состояния			
	с помощью контрольной лампы (загорается при обрыве ремня привода вентилятора) и указателя температуры масла в системе смазки (лампа и указатель температуры устанавливаются на щитке приборов трактора, машины)		
	<u>Электрооборудование</u>		
Генератор		переменного тока с встроенным в него выпрямителем тока	
– напряжение номинальное, В		14	
– мощность, Вт		700	
Стартер		12	
– напряжение номинальное, В		2,2 [3]; 3,3 [4,5]; 4 [5,5]	
– мощность, кВт [л.с]			
	<u>Приборы</u>		
Привод тахоспидометра *			
– 2000 об/мин		ПТ-3802010А-70	
– 1800 об/мин		ПТ-3802010А-50	
– 1500 об/мин		ПТ-3802010А-20	

* При отсутствии привода тахоспидометра на дизеле устанавливается заглушка, а на тракторе (машине) устанавливается электронный тахометр

3 Устройство дизеля. Назначение, устройство и работа составных частей дизеля

3.1 Устройство дизеля

Дизель Д120 – двухцилиндровый, четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива, воздушным охлаждением.


Дизель состоит из корпусных деталей, кривошипно-шатунного механизма, механизмов уравновешивания и газораспределения, декомпрессора, систем питания, смазки и охлаждения, электрооборудования и приборов.

Общий вид дизеля Д120 показан на рисунках 1 и 2.

3.2 Назначение, устройство и работа составных частей дизеля


3.2.1 Картер 17 (см. рисунок 2) является основной корпусной деталью дизеля. В расточках картера установлены два цилиндра, уплотняемые в нижней части прокладками. На заднем торце картера установлен картер маховика, посредством которого дизель соединяется с остовом трактора (машины).

К переднему торцу картера дизеля крепится передний лист, на котором устанавливаются топливный насос и крышка распределительных шестерен. Снизу картер дизеля закрыт масляным картером 14 (см. рисунок 1).

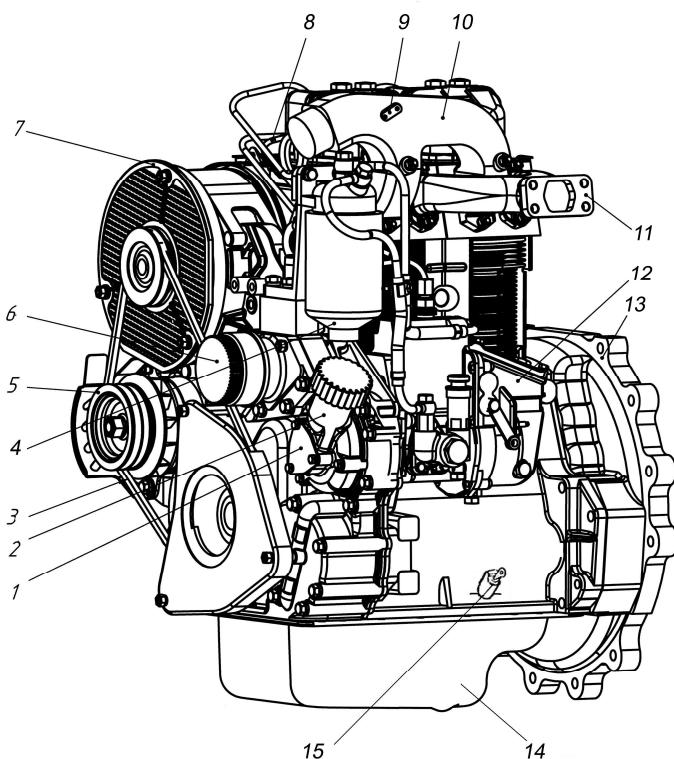

- 1 – заглушка;
- 2 – горловина маслозаливная;
- 3 – ремень;
- 4 – фильтр топливный тонкой очистки;
- 5 – шкив генератора;
- 6 – фильтр масляный;
- 7 – вентилятор;
- 8 – трубка для удаления воздуха из системы питания;
- 9 – заглушка;
- 10 – трубопровод впускной;
- 11 – трубопровод выпускной;
- 12 – насос топливный;
- 13 – картер маховика;
- 14 – картер масляный;
- 15 – указатель уровня масла (щуп).


Рисунок 1 – Дизель Д120 (вид слева)

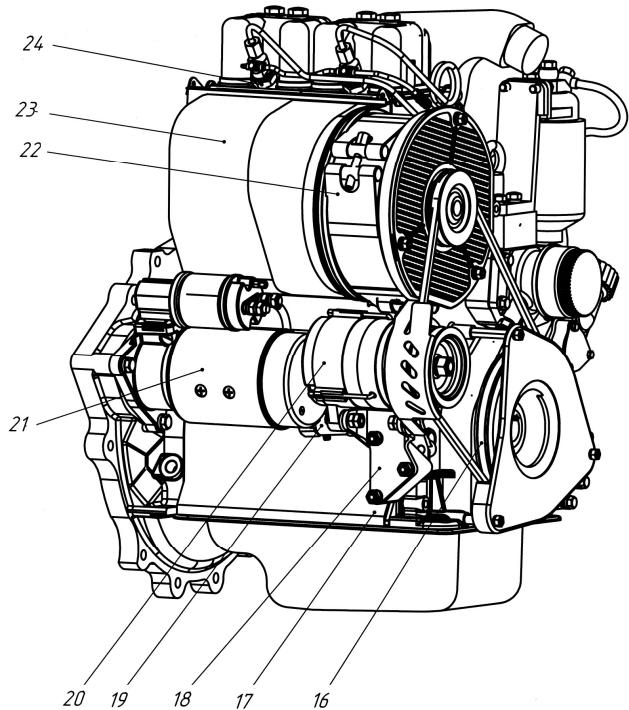

- 16 – шкив ведущий привода вентилятора;
 17 – картер дизеля;
 18 – кронштейн генератора;
 19 – клапан редукционный;
 20 – генератор;
 21 – стартер;
 22 – хомут крепления вентилятора;
 23 – кожух направляющий;
 24 – форсунка.

Рисунок 2 – Дизель Д120 (вид справа)

3.2.2 Кривошипно-шатунный механизм (см. рисунок 3) преобразует возвратно-поступательное движение поршней во вращательное движение коленчатого вала.

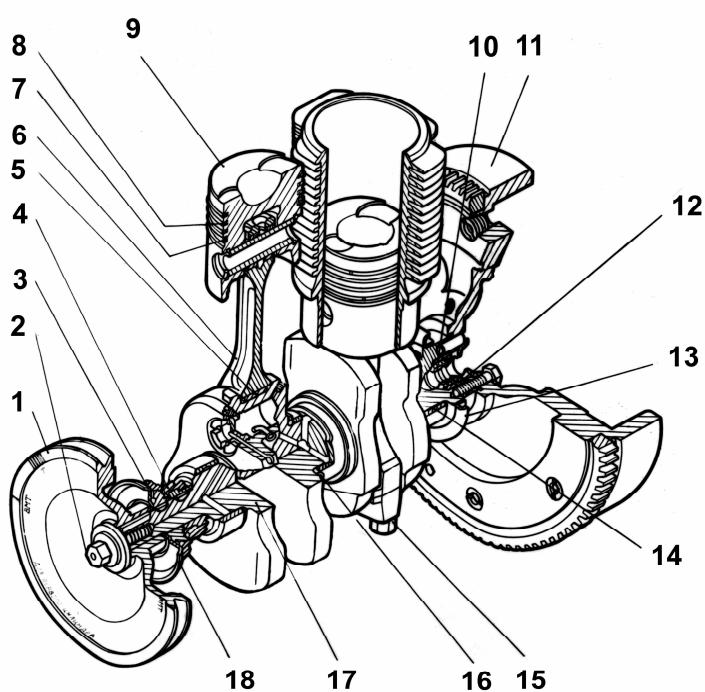

- 1 – шкив ведущий привода вентилятора; 2 – болт специальный; 3 – шестерня ведущая привода масляного насоса; 4 – шестерня ведущая распределения; 5 – вкладыш шатунного подшипника; 6 – шатун; 7 – кольцо маслосъемное; 8 – кольцо компрессионное; 9 – поршень; 10 – подшипник; 11 – маховик с зубчатым венцом; 12 – манжета уплотнительная; 13 – маслоотражатель задний; 14 – вкладыш коренного подшипника; 15 – гайка шатунного болта; 16 – нижнее упорное полукольцо; 17 – вал коленчатый; 18 – маслоотражатель передний.

Рисунок 3 – Механизм кривошипно-шатунный

На поршни действуют силы давления газов, возникающие от сгорания топлива в цилиндрах. Через шатун, шарнирно соединенный с поршнем и шатунной шейкой коленчатого вала, усилие передается на коленчатый вал 17, который вращается под действием этих усилий. Установленный на коленчатом валу маховик 11 уменьшает неравномерность работы дизеля и передает крутящий момент через муфту сцепления к трансмиссии трактора (машины). В осевом направлении коленчатый вал фиксируется полукольцами, установленными в расточках средней перегородки картера и крышке коренного подшипника.

На поршни устанавливаются по три компрессионных кольца и одному комбинированному маслосъемному кольцу. Камера сгорания расположена в днище поршня.

3.2.3 Механизм уравновешивания уравновешивает момент от сил инерции I порядка возвратно-поступательно движущихся масс кривошипно-шатунного механизма. Он состоит из дополнительного валика с закрепленными на нем грузами и специальных приливов на переднем шкиве и маховике дизеля. Валик вращается с одинаковой с коленчатым валом угловой скоростью, но в противоположном направлении. Привод осуществляется от ведущей шестерни газораспределения через промежуточные и ведомую шестерни. Установка шестерен по меткам (см. рисунок 4)

3.2.4 Механизм газораспределения управляет рабочим процессом дизеля, производит своевременный впуск воздуха в цилиндры и выпуск отработавших газов.

Устройство механизма газораспределения показано на рисунке 4.


Механизм работает следующим образом.

Шестерня 35 через шестерню 25 и шестерню 37 приводит во вращение распределительный вал 5, который своими кулачками через толкатели 6, штанги 10 и коромысла 14 открывает впускные и выпускные клапаны. При дальнейшем вращении распределительного вала выступы кулачков отходят от толкателей и под воздействием пружин клапаны закрываются. Коромысла, штанги и толкатели возвращаются в исходное положение. Затем этот цикл повторяется.

Чтобы механизм газораспределения работал синхронно с системой топливоподачи, шестерни распределительного вала, промежуточную и топливного насоса необходимо устанавливать соответственно по меткам, имеющимся на шестернях (см. рисунок 4).

3.2.5 Декомпрессор облегчает пуск непрогретого дизеля. В экстренных случаях декомпрессор применяется для остановки дизеля. Устройство декомпрессора показано на рисунке 4. Механизм состоит из рейки 2, двух валиков 7 и двух рычагов 3, шарнирно соединенных с рейкой.

Рычаги 3 жестко соединены с валиками 7, входящими своими фрезерованными концами в проточки толкателей впускных клапанов. При перемещении рейки 2 поворачиваются рычаги с валиками 7, которые своей цилиндрической поверхностью поднимают толкатели, а те в свою очередь через штанги и коромысла приоткрывают впускные клапаны. В выключенном положении (рычаги повернуты вперед) фрезерованные концы валиков не поднимают толкатели.

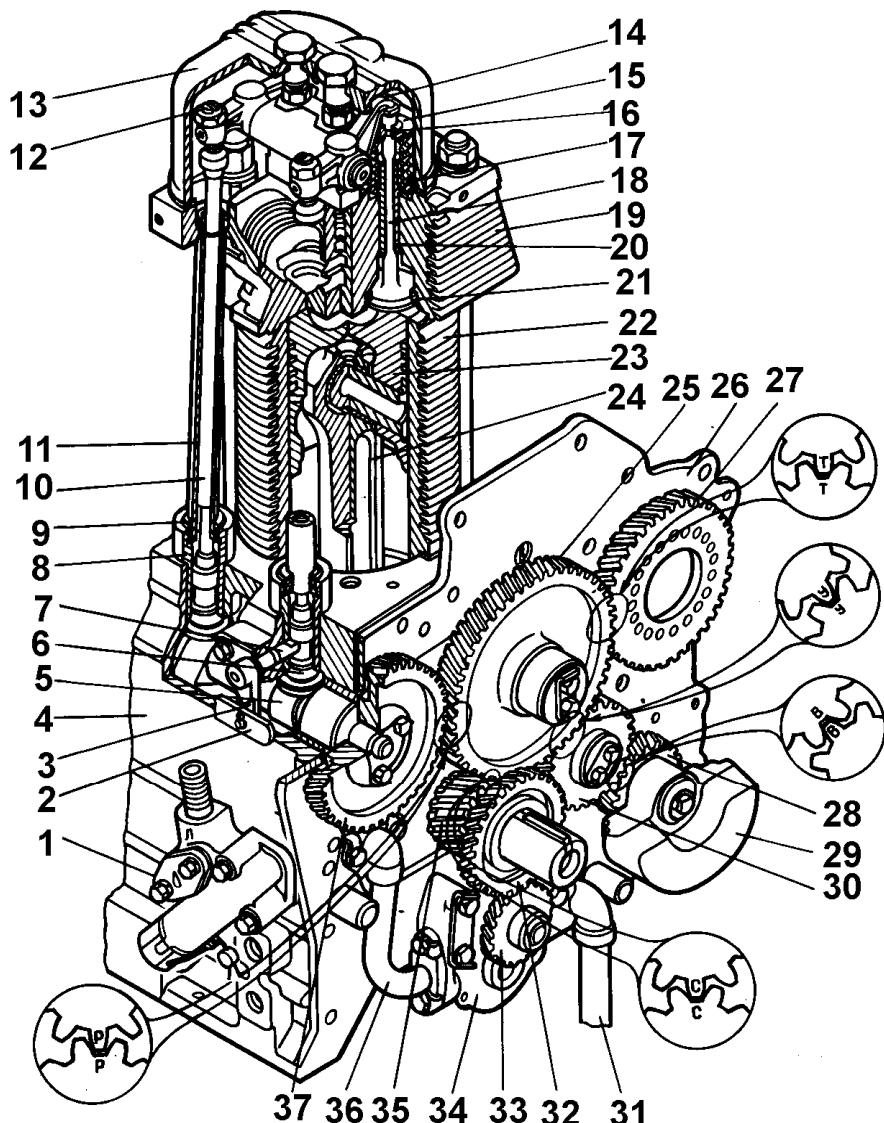


1 – клапан редукционный; 2 – рейка рычагов декомпрессора; 3 – рычаг декомпрессора; 4 – картер дизеля; 5 – вал распределительный; 6 – толкатель клапана; 7 – валик декомпрессора; 8 – втулка толкателя; 9 – кольцо уплотнительное; 10 – штанга толкателя; 11 – кожух штанги; 12 – винт регулировочный; 13 – крышка клапанов; 14 – коромысло клапана; 15 – тарелка клапана; 16 – сухарь клапана; 17 – пружины; 18 – клапан; 19 – головка цилиндра; 20 – втулка клапана; 21 – седло клапана; 22 – цилиндр; 23 – поршень; 24 – шатун; 25 – шестерня промежуточная газораспределения; 26 – лист передний; 27 – шестерня привода топливного насоса; 28 – шестерня ведомая привода уравновешивающего механизма; 29 – груз передний; 30 – шестерня промежуточная уравновешивающего механизма; 31, 36 – трубки; 32 – шестерня ведущая привода масляного насоса; 33 – шестерня ведомая привода масляного насоса; 34 – насос масляный; 35 – шестерня ведущая газораспределения; 37 – шестерня ведомая газораспределения.

Рисунок 4 – Механизм газораспределения

3.2.6 Система питания (см. рисунок 5) подает в цилиндры дизеля очищенное топливо и воздух для образования из них смеси в пропорциях, обеспечивающих наилучший процесс сгорания.

В систему питания входят воздухоочиститель, впускной трубопровод, топливный бак (устанавливается на тракторе, машине), фильтры грубой и тонкой очистки топлива, топливный насос, топливопроводы высокого и низкого давления, форсунки.

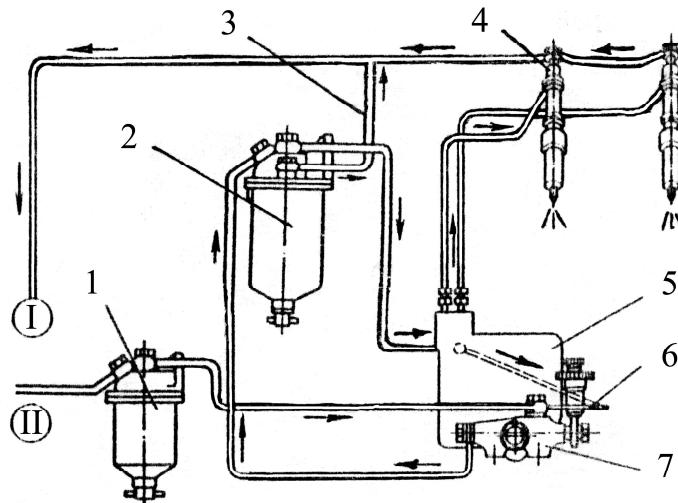


- 1 – фильтр грубой очистки топлива;
 2 – топливный фильтр тонкой очистки;
 3 – трубка отвода воздуха;
 4 – форсунки;
 5 – насос топливный;
 6 – трубка перепускная;
 7 – насос топливоподкачивающий;
 I – слив топлива в бак;
 II – забор топлива из бака.

Рисунок 5 – Схема системы питания дизеля

3.2.6.1. Дизель комплектуется одним из двух вариантов воздухоочистителей:

- Воздухоочиститель с бумажным фильтрующим элементом (БФЭ).
- Воздухоочиститель инерционно-масляный.


Устройство воздухоочистителя с БФЭ показано на рисунке 6.

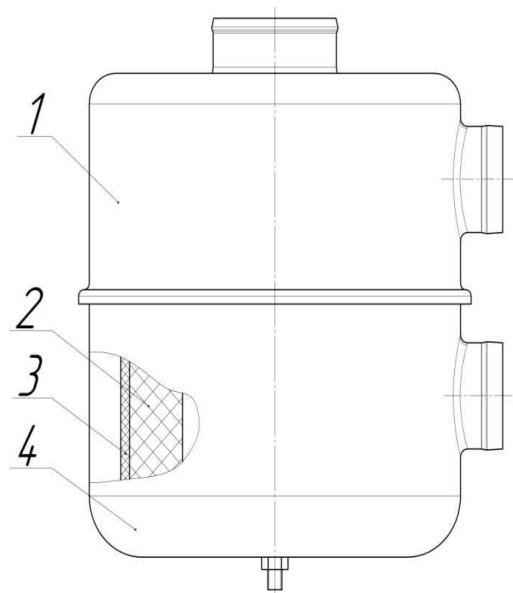

- 1-корпус;
 2-картонный фильтрующий элемент;
 3-предочиститель из нетканого материала;
 4-поддон.

Рисунок 6 - Воздухоочиститель с бумажным фильтрующим элементом (БФЭ).

Крепление элемента 2 и поддона 4 осуществляется гайками М8, под которыми устанавливаются опорные шайбы с резиновыми прокладками. Устройство инерционно-масляного воздухоочистителя показано на рисунке 6а.

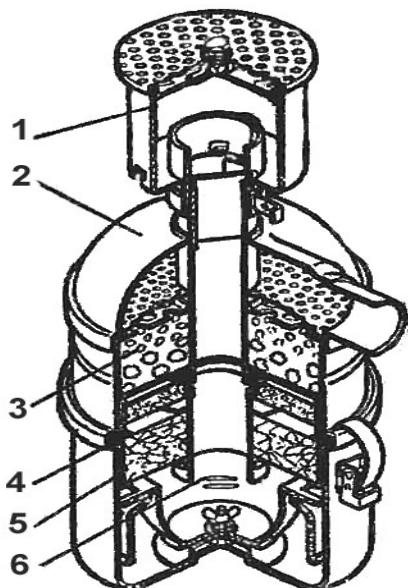

- 1 – головка инерционная (сухоочиститель);
 2 – корпус;
 3 – элемент фильтрующий тонкой очистки;
 4 – кассета с фильтрующими элементами грубой очистки;
 5 – поддон с масляной ванной;
 6 – метка уровня масла.
-

Примечание:

На инерционной головке воздухоочистителя вместо сетки может устанавливаться колпак.


Рисунок 6а – Воздухоочиститель инерционно-масляный.

3.2.6.2 Впускной трубопровод 10 (см. рисунок 1) – единый на две головки цилиндра.

3.2.6.3 Устройство топливных фильтров грубой и тонкой очистки топлива показано на рисунках 7 и 8.


3.2.6.3.1 Топливный фильтр грубой очистки предварительно очищает топливо. Сменный фильтр-патрон 4 (см. рисунок 7) устанавливается на штуцер 2, ввернутый в корпус 3.

3.2.6.3.2 Топливный фильтр тонкой очистки окончательно очищает топливо. Сменный фильтр 4 (см. рисунок 8) устанавливается на штуцер 2, ввернутый в корпус 1. Разъем корпус 1 – фильтр 4 тонкой очистки топлива уплотняется кольцом 3.

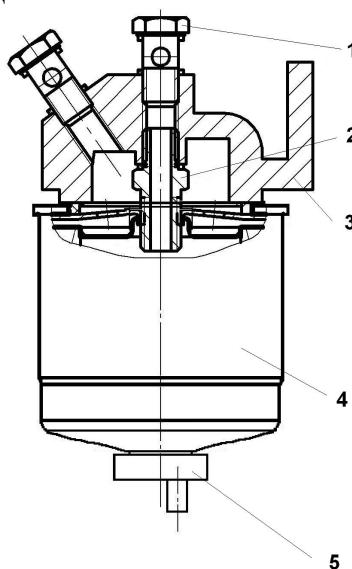

- 1 – болт поворотного угольника;
 2 – штуцер;
 3 – корпус фильтра;
 4 – фильтр-патрон грубой очистки топлива;
 5 – пробка сливного отверстия.

Рисунок 7 – Фильтр топливный грубой очистки

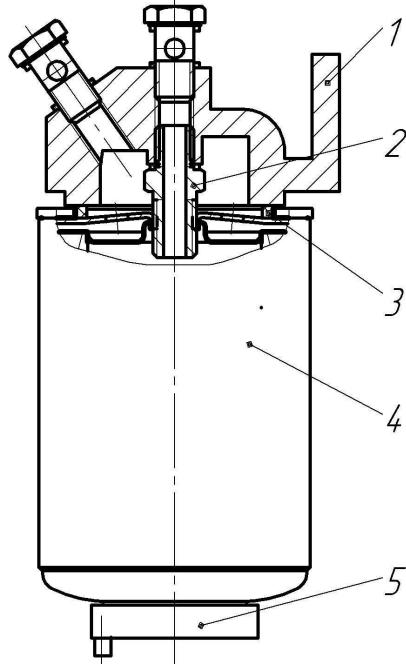

- 1 – корпус;
2 – штуцер;
3 – кольцо уплотнительное;
4 – фильтр тонкой очистки топлива;
5 – пробка сливного отверстия.

Рисунок 8 – Топливный фильтр тонкой очистки

3.2.6.4 Топливный насос обеспечивает подачу топлива, автоматическое увеличение его подачи на пусковых оборотах и заданный запас крутящего момента при перегрузках дизеля.


Топливный насос 2УТНИ-1111005 имеет автономную смазку. Подшипники кулачкового вала находятся в масляной ванне, а детали регулятора и толкатели смазываются разбрзгиванием.

Топливный насос РР2М10Р1f смазывается маслом подведенным из систем смазки двигателя.

Дополнительный рычаг "Стоп" позволяет остановить работу дизеля с пульта управления независимо от положения рычага управления подачей топлива. Рычаг "Стоп" имеет механическую связь с пультом управления.

Топливный насос крепится к переднему листу. Привод насоса осуществляется через фланец 2 (см. рисунок 21) и шестерню 3 привода топливного насоса.


Устройство топливного насоса показано на рисунке 9.

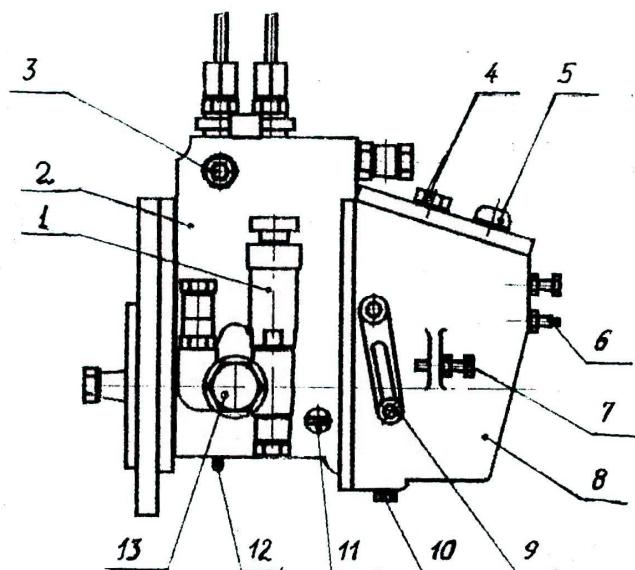

- 1 – насос ручной прокачки топлива;
2 – корпус насоса;
3 – болт-пробка для спуска воздуха; 4 – пробка заливная; 5 – сапун; 6 – винт номинала; 7 – винт максимальной частоты вращения; 8 – корпус регулятора;
9 – рычаг управления;
10 – пробка сливного отверстия; 11 – пробка контрольного отверстия;
12 – трубка сливная (дренажная);
13 – насос топливоподкачивающий

Рисунок 9 – Насос топливный

Устройство топливного насоса с дополнительным рычагом "Стоп" показано на рисунке 10.

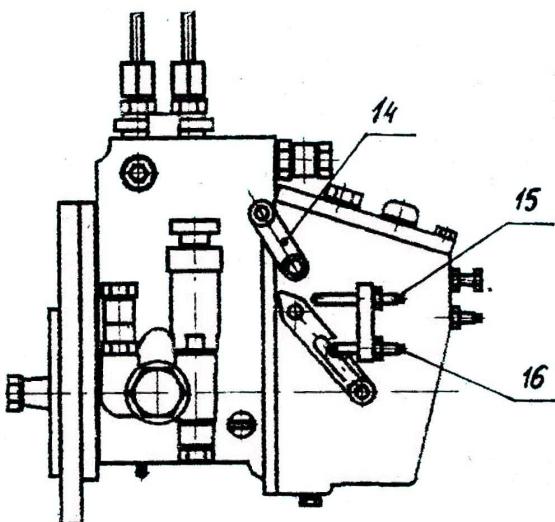

14 – рычаг "Стоп";
15 – винт минимальной частоты вращения;
16 – винт максимальной частоты вращения.

Рисунок 10 – Насос топливный с дополнительным рычагом "Стоп"

3.2.6.5 Форсунка (см. рисунок 17) бесштифтовая, закрытого типа с многослойным распылителем. К нижнему торцу корпуса форсунки гайкой крепится распылитель. Игла и корпус распылителя составляют прецизионную пару, поэтому разбивать пары запрещается.

3.2.6.6 Работа системы питания состоит в том, что очищенный воздухоочистителем воздух по впускному трубопроводу поступает в цилиндры дизеля.

Топливо из топливного бака по топливопроводам через фильтр 1 (см. рисунок 5) грубой очистки топлива засасывается топливоподкачивающим насосом 7 и нагнетается в фильтр 2 тонкой очистки топлива. Очищенное топливо поступает в топливный насос 5 и далее по трубкам высокого давления, через форсунки 4, в цилиндры дизеля. Избыточное топливо от форсунок по трубке сливается в топливный бак.

Для удаления воздуха из системы питания на фильтре тонкой очистки установлен специальный болт 6 с отверстием, который через трубку 3 (см. рисунок 5) соединен с топливным баком. Через это отверстие на работающем дизеле воздух удаляется автоматически, на неработающем – при помощи насоса ручной прокачки.

3.2.6.7 Для обеспечения нормальной работы системы питания выполняйте следующие требования:

- во избежание засасывания масла в цилиндры дизеля не допускайте заливки в поддон инерционно-масляного воздухоочистителя более чем 0,8 л масла. Уровень масла при заливке определяется по кромкам нижних меток на масляной ванне;

- не подогревайте открытым огнем (факелом, паяльной лампой и т.д.) воздух, поступающий в воздухоочиститель при запуске дизеля.

- заполняйте систему питания (топливный бак) отстоявшимся топливом марки, соответствующей сезону эксплуатации.


3.2.7 Система смазки дизеля – комбинированная. Наиболее нагруженные трещицеся поверхности деталей смазываются под давлением, остальные – разбрызгиванием.

Схема системы смазки показана на рисунке 11.

3.2.7.1 Масляный насос 34 (см. рисунок 4) – шестеренного типа, крепится к переднему листу 26 дизеля. Вращение на ведомую шестерню 33 привода масляного насоса передается от ведущей шестерни 32, установленной на коленчатом валу дизеля.

3.2.7.2 Редукционный клапан регулирует и поддерживает постоянное давление в системе смазки. Он установлен на картере дизеля, справа. Ввиду отсутствия или наличия масляных радиаторов, а также отсутствия или наличия мест для подсоединения отопителей кабин на дизелях устанавливаются разные редукционные клапаны.

Для включения или выключения масляного радиатора и отопителя кабины на клапане имеется переключатель "Зима-Лето" (кроме дизеля, на котором отсутствуют масляный радиатор и место для подсоединения отопителя кабины). Положением переключателя стрелкой от буквы "Л" ("Зима") включайте отопитель кабины и отключайте масляный радиатор, а положением переключателя стрелкой на букву "Л" ("Лето") отключайте отопитель кабины и включайте масляный радиатор. Каждый редукционный клапан отрегулирован на давление от 0,43 до 0,47 МПа или от 4,3 до 4,7 кг/см². При большем давлении лишнее масло сливается в масляный картер дизеля.

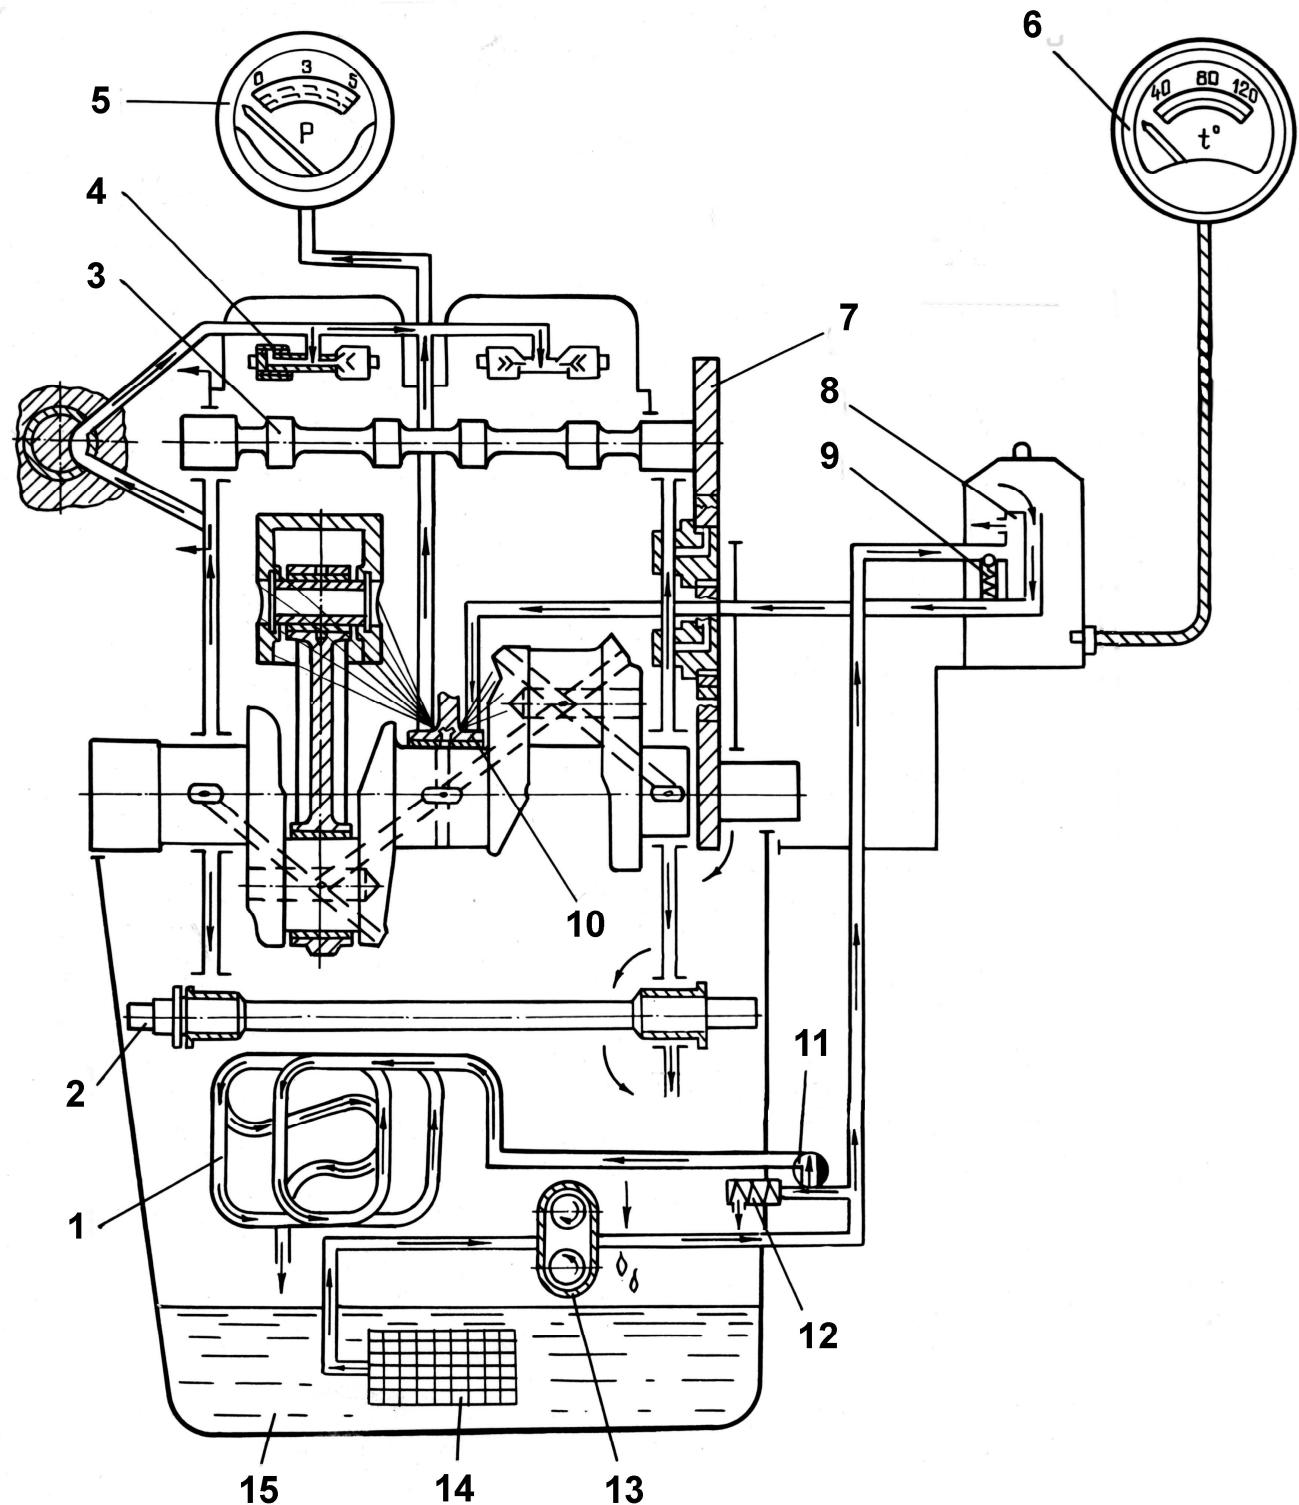

1 – радиатор масляный; 2 – валик уравновешивающего механизма;
 3 – вал распределительный; 4 – стойка коромысел; 5* – приемник указателя давления масла (манометр); 6* – приемник указателя температуры масла;
 7 – шестерня распределения; 8 – фильтр масляный; 9 – клапан перепускной;
 10 – жиклер; 11 – переключатель "Зима-Лето"; 12 – клапан редукционный;
 13 – насос масляный; 14 – приемник масла; 15 – картер масляный.

* На дизеле не устанавливается.

Рисунок 11 – Схема системы смазки

3.2.7.3 Для очистки масла на дизеле установлен масляный фильтр со сменным фильтром очистки масла.

Устройство фильтра показано на рисунке 12.

Масло от насоса под давлением подается в полость фланца 1 фильтра и далее в фильтр 2 очистки масла. Пройдя через фильтр очистки масла, очищенное масло поступает в систему смазки дизеля.

При засорении фильтра 2 очистки масла или холодном масле в полости фильтра создается избыточное давление. При давлении выше 0,15 МПа или 1,5 кгс/см² открывается перепускной клапан, и неочищенное масло поступает в систему смазки дизеля.

3.2.7.4 Масляный радиатор из оребренной трубы установлен под кожухом вентилятора. Через соединительный штуцер, ввернутый в корпус редукционного клапана и соединительную трубку, масло от редукционного клапана подводится к масляному радиатору. Включается и выключается масляный радиатор переключателем "Зима-Лето" на редукционном клапане. При работе дизеля с включенным в систему радиатором стрелка переключателя "Зима-Лето" на редукционном клапане должна указывать на букву "Л" ("Лето"), при работе с отключенным радиатором – от буквы "Л" ("Зима").

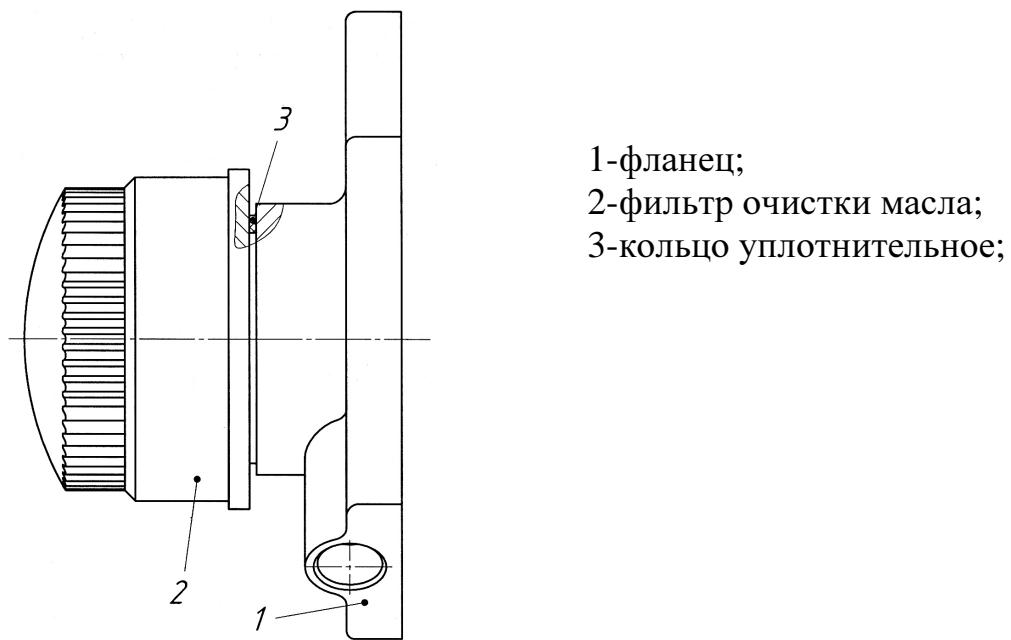


Рисунок 12 – Фильтр масляный

3.2.7.5 Работа системы смазки состоит в том, что масляный насос 13 (см. рисунок 11) приемником забирает масло из масляного картера и через редукционный клапан 12 нагнетает в масляный фильтр 8 и параллельно в масляный радиатор. Из фильтра очищенное масло поступает в масляную магистраль, расположенную в картере дизеля.

По каналам в коленчатому валу и перегородках картера масло под давлением поступает для смазки сопряжений: шейки коленчатого, распределительного валов – подшипники; вал уравновешивающего механизма, пальцы – втулки шестерен. Для смазки клапанного механизма масло поступает по трубке от каналов картера.

Для охлаждения днищ поршней и цилиндров, смазки сопряжений поршневые пальцы – втулки шатунов, бобышки поршней масло поступает через жиклеры 10 (см. рисунок 11).

Самотеком смазываются сопряжения стержни клапанов – втулки.

Все остальные детали смазываются разбрызгиванием и масляным туманом.

Часть масла, подаваемого насосом, через редукционный клапан и масляный радиатор (когда он включен) сливается в масляный картер.

Давление масла в масляной магистрали контролируется приемником 5 (манометром). Нормальное давление масла при прогретом дизеле и номинальной частоте вращения коленчатого вала должно быть от 0,15 до 0,35 МПа или от 1,5 до 3,5 кгс/см². При давлении масла ниже 0,15 МПа или 1,5 кгс/см² остановите дизель для выявления и устранения причин, вызвавших пониженное давление масла.


Для обеспечения нормальной работы дизеля не допускайте, чтобы уровень масла в масляном картере был ниже нижней или выше верхней меток на указателе 15 (см. рисунок 1). Давление масла в системе смазки должно быть в выше указанных пределах при номинальной частоте вращения коленчатого вала и температуре масла от 40 °C до 120 °C.

3.2.8 Система охлаждения дизеля воздушная, отводит тепло от цилиндров и головок. Она состоит из вентилятора, направляющего кожуха, дефлекторов, ремня привода вентилятора. Поверхности цилиндров и головок оребренные, что значительно увеличивает их поверхность охлаждения и улучшает отвод тепла.

Вентилятор крепится хомутом к верхней части крышки распределительных шестерен. Устройство вентилятора показано на рисунке 13.

Показателем нормальной работы системы охлаждения является температура масла в системе смазки дизеля. При повышении температуры масла в системе смазки выше плюс 120 °C проверьте натяжение ремня привода вентилятора.

Не допускайте загрязнения ребер цилиндров и головок, а также каналов (ручьев) шкивов маслом, топливом или грязью.

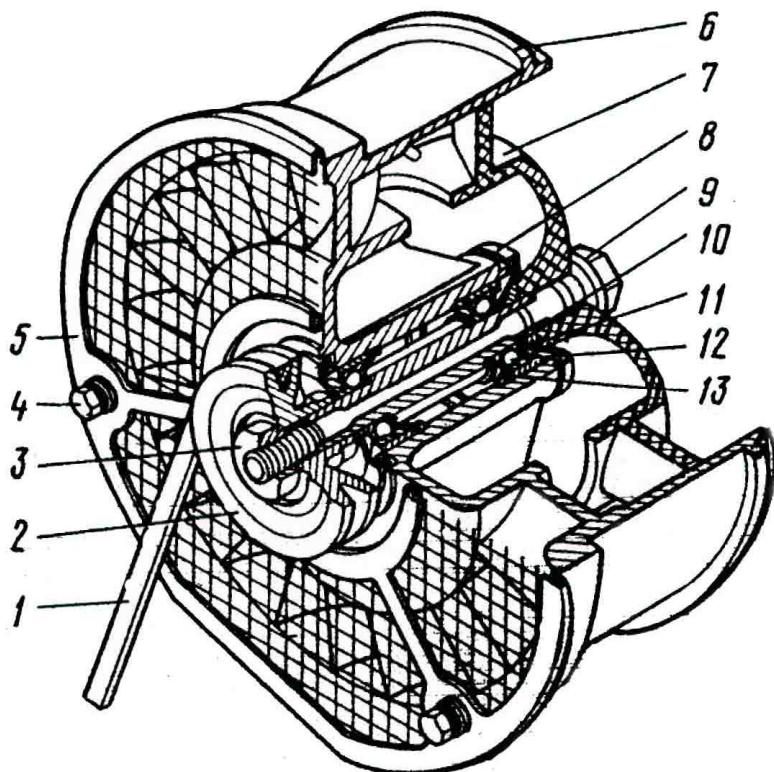

- 1 – ремень;
- 2 – шкив ведомый привода вентилятора;
- 3 – гайка; 4 – болт;
- 5* – сетка защитная;
- 6 – аппарат направляющий;
- 7 – ротор (рабочее колесо);
- 8 – пылеотражатель;
- 9 – болт стяжной;
- 10 – вал вентилятора;
- 11 – втулка упорная задняя;
- 12 – подшипник;
- 13 – кольцо.

* На направляющем аппарате вентилятора возможна установка защитной сетки другой конструкции

Рисунок 13 – Вентилятор

3.2.8.1 Тепловой режим регулируйте диском, устанавливаемым под направляющий кожух вентилятора, а также включением и отключением масляного радиатора переключателем, расположенным на редукционном клапане.

При установленной температуре ниже плюс 5 °С отключите масляный радиатор, и установите под направляющий кожух вентилятора диск. В этом случае, а также при загрузке дизеля не менее 40 % от эксплуатационной мощности, обеспечивается температура масла в системе смазки дизеля не ниже плюс 40 °С (при температуре окружающей среды минус 20 °С).


При установленной температуре плюс 5 °С и выше включите радиатор и снимите диск с вентилятора.

Возможны и другие способы регулирования теплового режима дизеля, которые непосредственно отражены в инструкции по эксплуатации трактора (машины), где установлен дизель.

3.2.9 В электрооборудование дизеля входят: генератор переменного тока, стартер, свечи накаливания, датчики температуры и давления масла, датчик сигнализатора засоренности воздушного фильтра.

Принципиальная электрическая схема дизеля показана на рисунке 14.

3.2.9.1 Генератор (см. рисунок 15) представляет собой бесконтактную трехфазную электромашину с односторонним электромагнитным возбуждением, с встроенным выпрямительным блоком и интегральным регулятором напряжения. Выпрямительный блок и регулятор напряжения закрыты крышкой 1. На крышке 1 выведены винт 2 переключателя по сезонной регулировки напряжения "Зима-Лето", клеммы "+" и "Д".

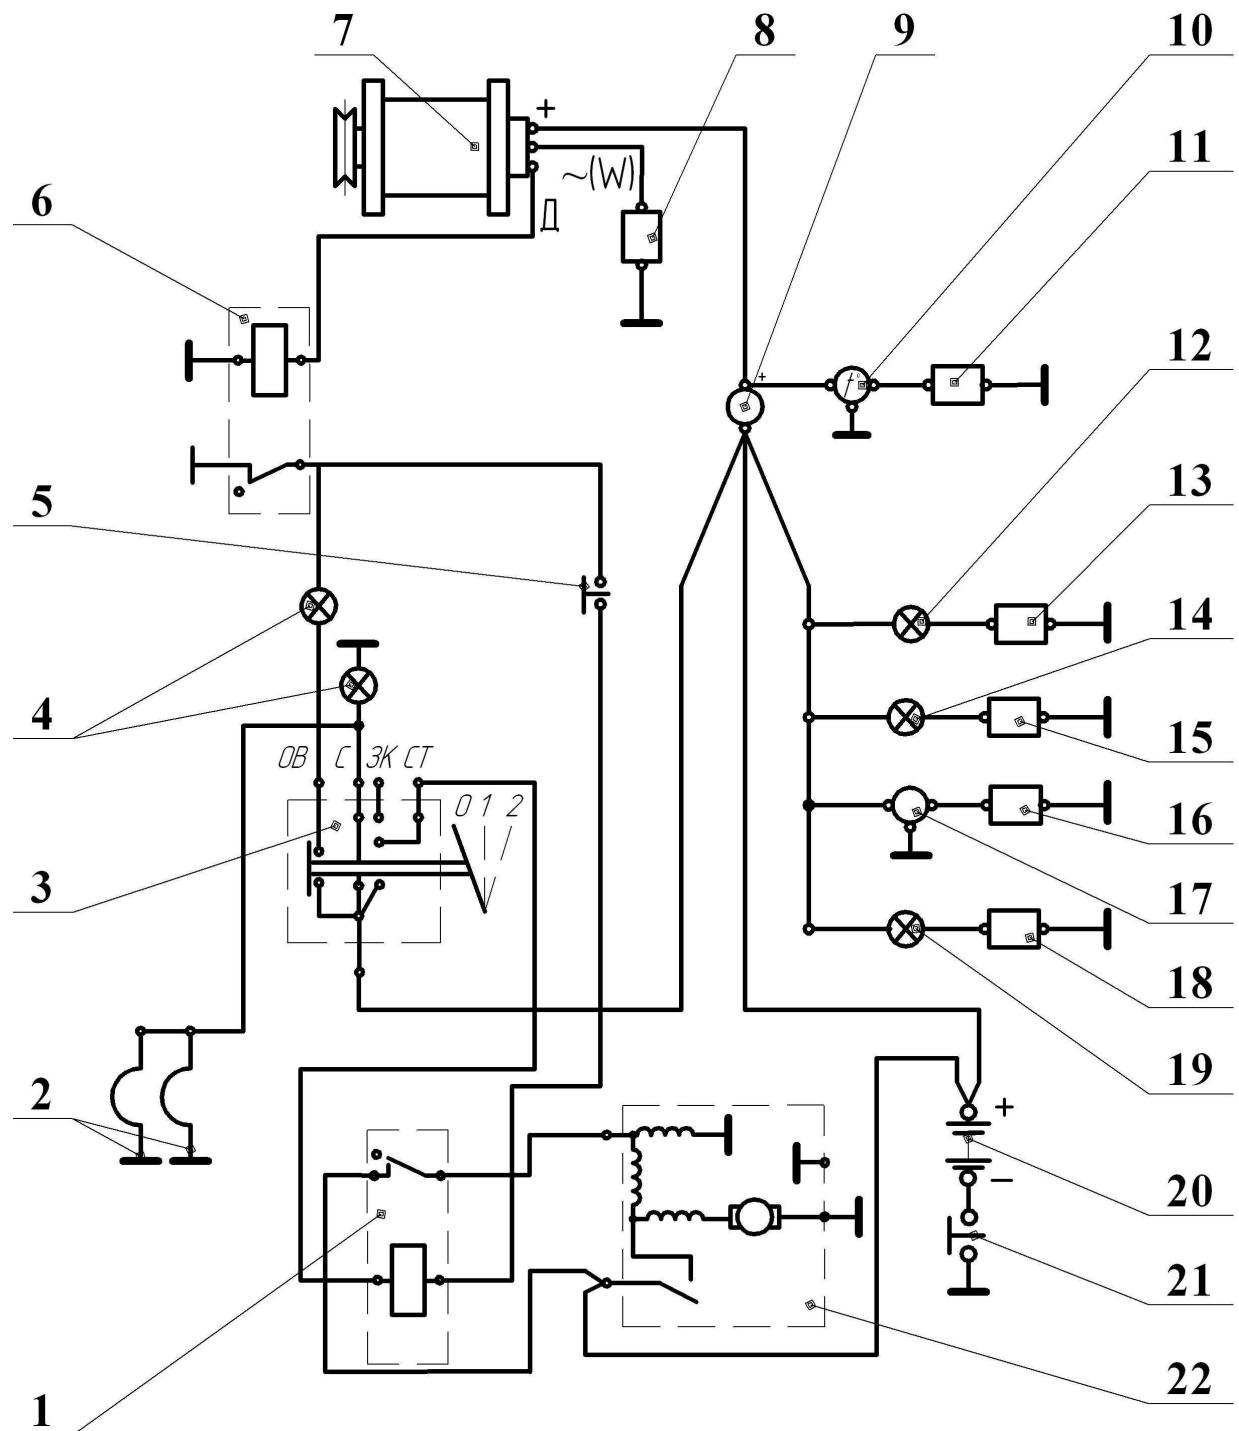

1*, 6* – реле; 2 – свеча накаливания; 3* – замок-выключатель;
 4*, 12*, 14*, 19* – фонарь контрольной лампы; 5* – выключатель света заднего хода; 7 – генератор; 8* – прибор циклического действия; 9* – указатель тока; 10* – приемник указателя температуры; 11 – датчик температуры; 13** – датчик аварийного давления; 15** – датчик сигнализатора температуры; 16** – датчик давления; 17* – приемник указателя давления; 18** – датчик сигнализатора засоренности воздушного фильтра; 20* – батарея аккумуляторная; 21* – выключатель "массы"; 22 – стартер.

* В комплектацию дизеля не входит.

** Устанавливаются по заказу потребителя.

Рисунок 14 – Схема электрическая принципиальная дизеля

При отсутствии винта переключателя посезонной регулировки напряжения "Зима-Лето", в генератор вмонтирован полупроводниковый элемент, который автоматически изменяет уровень регулируемого напряжения.

Генератор работает параллельно с аккумуляторной батареей, подзаряжает ее, а также питает постоянным (выпрямленным) током потребителей электроэнергии, установленных на тракторе (машине).

ВНИМАНИЕ!


1. Запрещается эксплуатация генератора на изделии с отключенной аккумуляторной батареей.
2. Во избежание отказа генератора при производстве сварочных работ на тракторе (машине) отключите провода от выводов клемм "+" и "Д" генератора.

3.2.9.2 Пуск дизеля осуществляется стартером с электромагнитным реле.

Стarter установлен с правой стороны дизеля и включается дистанционно, поворотом ключа с места оператора.

Стarter представляет собой четырехполюсный электродвигатель постоянного тока с последовательной обмоткой возбуждения. Устройство стартера показано на рисунке 16.


Привод стартера снабжен роликовой муфтой свободного хода, которая предохраняет якорь 12 стартера от "разноса" после пуска дизеля, когда шестерня привода еще находится в зацеплении с венцом маховика. Муфта свободного хода не рассчитана на длительную работу в режиме обгона, поэтому после пуска дизеля немедленно отключите стартер.

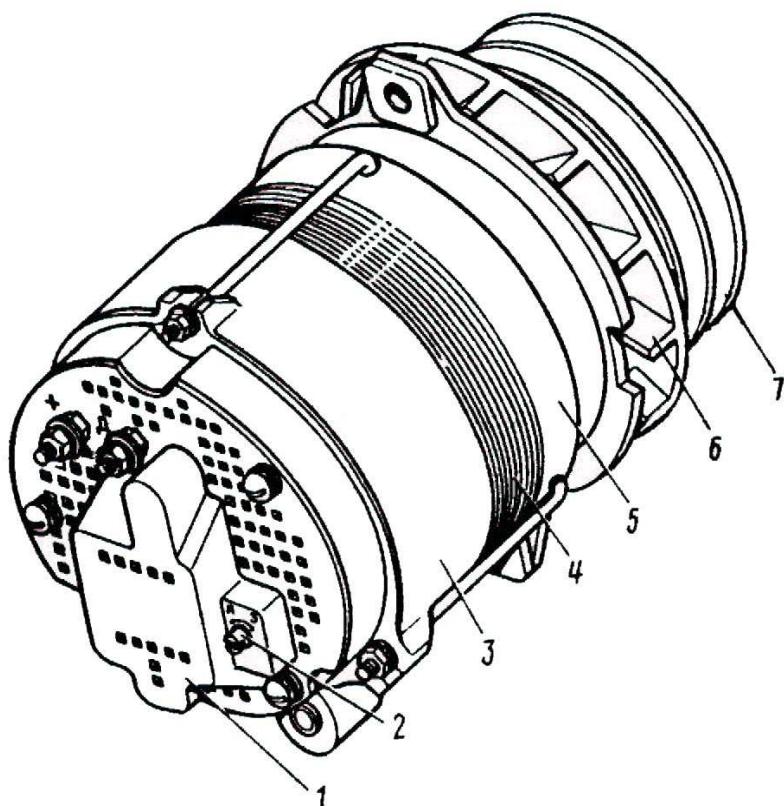

1 – крышка регулирующего устройства; 2* – винт переключателя посезонной регулировки напряжения "Зима-Лето"; 3 – крышка задняя; 4 – статор; 5 – крышка передняя; 6 – вентилятор; 7 – шкив.

* При отсутствии винта переключателя посезонной регулировки напряжения "Зима-Лето", в генератор вмонтирован полупроводниковый элемент, который автоматически изменяет уровень регулируемого напряжения.

Рисунок 15 – Генератор

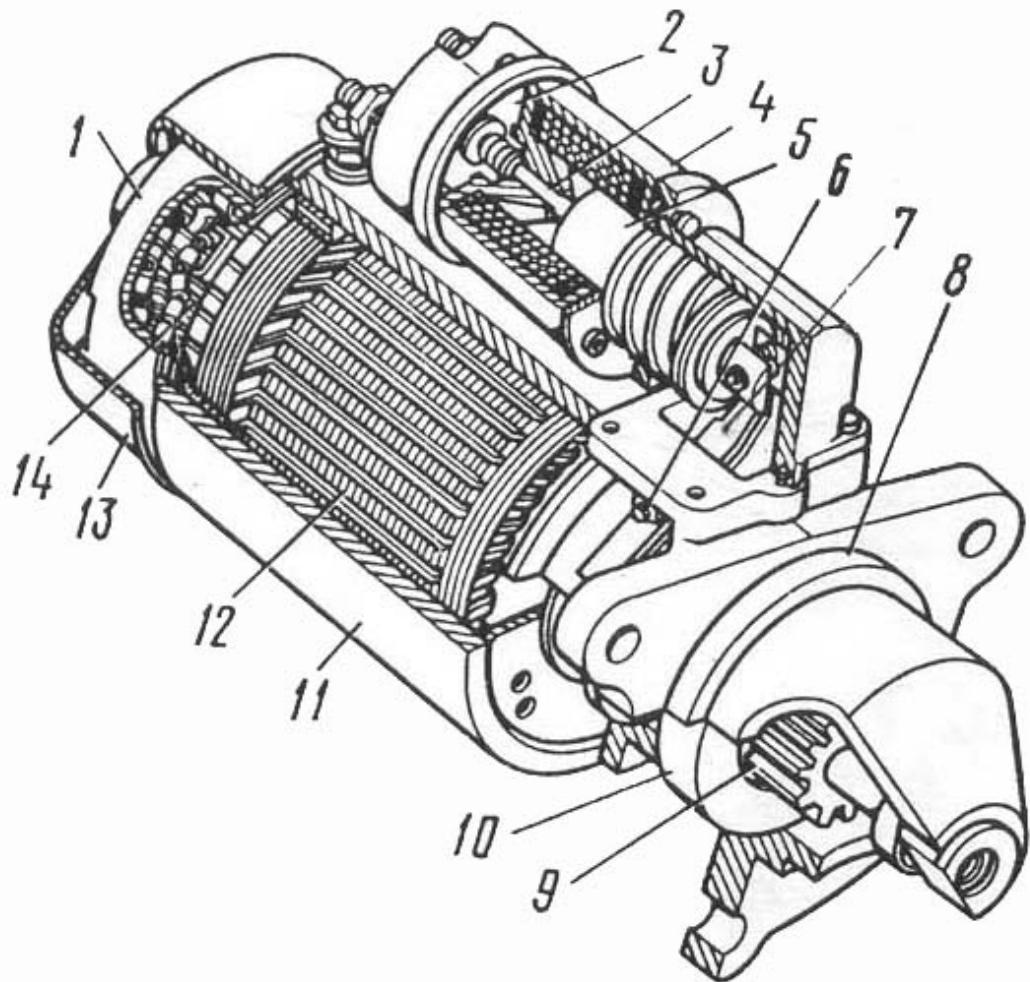


1 – крышка со стороны коллектора; 2 – диск контактный; 3 – шток;
 4 – реле тяговое; 5 – сердечник-якорь; 6 – ось рычага эксцентриковая;
 7 – вилка рычага; 8 – крышка со стороны привода; 9 – шестерня; 10 – привод;
 11 – корпус; 12 – якорь; 13 – кожух защитный; 14 – коллектор.

Рисунок 16 – Стартер

3.2.9.3 Свечи накаливания облегчают пуск холодного дизеля при отрицательной температуре окружающей среды до минус 25 °С. Свеча накаливания является источником калоризаторного воспламенения распыленного топлива, в которой нагревательным элементом является спираль, заключенная в защитную оболочку. Через интервал от 40 до 60 с после включения свечи температура этой оболочки на расстоянии от 2 до 3 мм от торца достигает плюс 1000 °С.

Установка свечи в головке цилиндра показана на рисунке 17.

В процессе эксплуатации свечи накаливания не требуют ухода. Свеча установлена в камере сгорания так, чтобы конус распыла топлива касался раскаленной защитной оболочки спирали. Подключение свечей на дизеле осуществляется по однопроводной схеме.

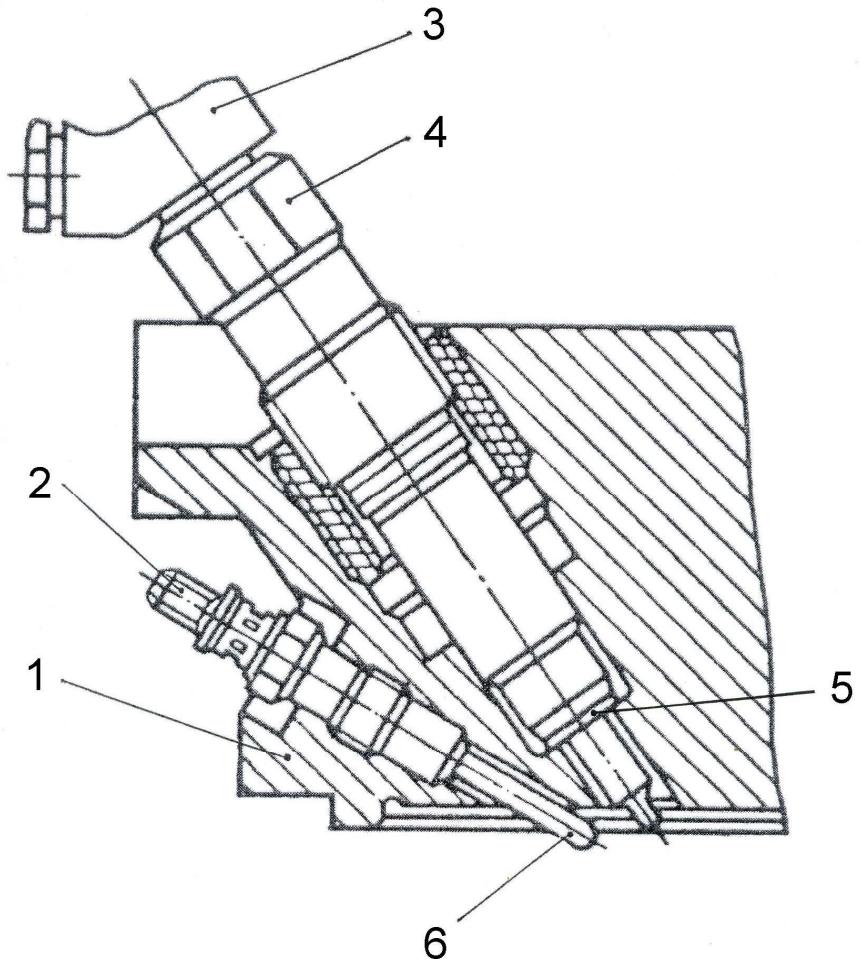

- 1 – головка цилиндра;
- 2 – свеча накаливания;
- 3 – форсунка;
- 4 – гайка форсунки;
- 5 – прокладка;
- 6 – элемент нагревательный.

Рисунок 17 – Установка свечи накаливания

4 Требования безопасности

4.1 Следите, чтобы не было течи топлива из топливопроводов. При обнаружении течи немедленно устраните ее.

Тщательно очищайте и вытирайте все части дизеля от подтеков топлива и смазки.

4.2 Электрооборудование должно быть исправным, без искрообразования и утечек тока.

4.3 В случае воспламенения дизельного топлива пламя гасите при помощи огнетушителя или засыпайте его землей, песком или накрывайте войлоком, брезентом. Не заливайте горящее топливо водой.

4.4 Перед пуском дизеля убедитесь в том, что посторонние предметы от дизеля убраны. Не производите смазку, очистку и мойку, а также другие операции технического обслуживания на работающем дизеле.

4.5 При сливе горячего масла из масляного картера дизеля соблюдайте осторожность.

4.6 Следите за тем, чтобы во время работы дизеля были убраны от выхлопной трубы легковоспламеняющиеся материалы.

4.7 При пуске дизеля не подогревайте его открытым огнем.

4.8 Засорившиеся топливопроводы очищайте при остывшем дизеле, перекрыв подачу топлива.

5 Подготовка дизеля к работе, к пуску, пуск и его остановка. Правила эксплуатации и обслуживания дизеля в первые 60 часов работы

5.1 Подготовка дизеля к работе и к пуску

5.1.1 Для подготовки дизеля к работе выполните все работы, предусмотренные ЕТО.

Проверьте наличие дизельного топлива в баке. В случае необходимости произведите заправку бака.

Убедитесь в том, что кран топливного бака открыт.

5.1.2 Для подготовки дизеля к пуску выполните следующие операции

- убедитесь в том, что передача трактора (машины) выключена;
- прокачайте топливную систему, пользуясь насосом ручной прокачки топлива;
- включите включатель "массы" аккумулятора;
- установите рычаг декомпрессора в положение "включено" (выключенной компрессии);
- установите рычаг управления подачей топлива в положение максимальной подачи.

5.2 Пуск дизеля в теплое и в холодное время года. Остановка дизеля

5.2.1 Для пуска теплого дизеля или в теплое время года включите стартер, повернув ключ включателя стартера по часовой стрелке на 90°.

Как только дизель начнет давать беспрерывные вспышки, и коленчатый вал набирать обороты, немедленно выключите стартер (ключ включателя стартера поверните на 90° против часовой стрелки).

После пуска дизеля проверьте его работу при средней и максимальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу в течение от 2 до 3 мин. Дизель должен работать равномерно, без стуков и посторонних шумов. Нагружайте дизель только после его прогрева при средней частоте вращения коленчатого вала в течение от 10 до 15 мин. Давление масла у прогретого дизеля должно быть от 0,15 до 0,35 МПа или от 1,5 до 3,5 кгс/см² при номинальной частоте вращения коленчатого вала.

Запрещается загрузка непрогретого дизеля.

При пуске дизеля обращайте внимание на появление ненормальных шумов и стуков с целью своевременного их устранения.

5.2.2 Для пуска дизеля при отрицательных температурах окружающего воздуха до минус 25 °С при помощи свечей накаливания подготовьте дизель к пуску согласно 5.1.2. Выключите сцепление (на тракторе, машине).

После проведения подготовки приступайте к пуску дизеля. Для этого выполните следующее:

- включите свечи накаливания, повернув ключ включателя стартера на 45° по часовой стрелке и оставьте в таком положении на время от 40 до 60 с (при этом на щитке приборов (трактора, машины) загорается контрольная лампа), а затем, поворотом ключа еще на 45° в ту же сторону, включите стартер. Прокрутив коленчатый вал дизеля от 3 до 5 с, выключите декомпрессор (компрессия включена).

Как только дизель начнет давать беспрерывные вспышки, и коленчатый вал набирать обороты, выключите стартер (ключ поверните на 90° против часовой стрелки). В случае если дизель не запустился, повторите пуск через интервал от 1 до 1,5 мин в той же последовательности. Если дизель запустился, но частота вращения коленчатого вала начинает падать, проведите повторное включение свечей накаливания (поворнув ключ включателя стартера на 45° по часовой стрелке) на время не более 1 мин (режим сопровождения), а затем выключите свечи (ключ поверните на 45° против часовой стрелки);

– при установившейся частоте вращения коленчатого вала дизеля плавно включите муфту сцепления (трактора, машины);

– продолжительность непрерывной работы стартера не должна превышать 20 с, а время включенных свечей – не более 1 мин. Если дизель после 2 – 3 попыток с минутными перерывами не запустился то, во избежание перегрузки аккумуляторных батарей, следующую попытку пуска производите только через интервал от 2,5 до 3 мин.

5.2.3 Для остановки дизеля:

– снимите нагрузку и дайте ему поработать от 2 до 3 мин вхолостую на максимальной частоте вращения коленчатого вала;

– выключите подачу топлива.

Категорически запрещается останавливать дизель включением декомпрессора, кроме случаев экстренной остановки (дизель идет "в разнос").

Для экстренной остановки (дизель идет "в разнос" и др.) немедленно выключите подачу топлива и включите декомпрессор, загрузите дизель, включив одну из высших передач и муфту сцепления, и резко затормозите трактор (машину).

5.2.4 Следите за показаниями контрольных приборов. Если указатель давления масла покажет давление ниже 0,15 МПа (1,5 кгс/см²) при температуре масла от 40 °С до 120 °С и номинальной частоте вращения коленчатого вала, остановите дизель, выявите причину неисправности и устраните ее. В случае обрыва ремня привода вентилятора, неисправности генератора (на щитке приборов зажглась контрольная лампа), остановите дизель и устраните неисправность.

Прислушайтесь к работе дизеля. Появление ненормальных шумов и стуков указывает на неисправность дизеля, в этом случае немедленно остановите дизель для устранения неисправности.

Не рекомендуется работа дизеля без нагрузки (в режиме холостого хода) более 15 мин.

Не допускайте работу дизеля в режиме холостого хода с неустойчивой частотой вращения коленчатого вала (т.е. работа на вспышках с выхлопом черного дыма).

5.3 Правила эксплуатации и обслуживания дизеля в первые 60 часов работы

Изготовленный на заводе дизель готов к нормальной эксплуатации, однако, Вы должны быть особенно внимательны первые 60 часов работы, следите, чтобы дизель не перегружался, не допускайте превышения температуры масла.

После 60 часов работы дизеля выполните следующие работы:

Промойте (очистите):

– оребрение головок цилиндров и цилиндров.

Слейте отстой с фильтров грубой очистки топлива и тонкой очистки топлива. Для этого отверните пробку слива отстоя на два – три оборота и слейте топливо в отдельную емкость. Заверните до упора пробку слива отстоя и заполните топливную систему топливом с помощью насоса ручной прокачки.

Замените масляный фильтр.

Замените масло:

– в масляном картере дизеля;

– в корпусе топливного насоса, если установлен насос 2УТНИ.

Проверьте и при необходимости отрегулируйте:

– натяжение ремня привода вентилятора;

– зазоры между клапанами и коромыслами.

Снимите форсунки и отправьте их в мастерскую для проверки и регулировки.

Проверьте и при необходимости восстановите герметичность впускного трубопровода и воздухоочистителя.

Проверьте и при необходимости подтяните наружные крепления всех сборочных единиц дизеля (кроме гаек анкерных шпилек, крепящих цилиндры и головки).

6 Возможные неисправности и методы их устранения

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

Неисправности, внешнее проявление	Возможные причины неисправностей (отказов)	Методы устранения неисправностей (отказов)
Дизель работает неустойчиво, плохо запускается или не запускается совсем	В топливную систему попал воздух	Прокачайте топливную систему
	Засорена топливная система	Промойте топливную систему: топливопроводы, фильтр грубой очистки топлива. Замените фильтр тонкой очистки топлива
	Неисправен топливный насос	Для проверки и замены топливного насоса или деталей обратитесь в сервисный центр или специализированную мастерскую
	Неисправны или засорены форсунки	Для проверки и замены форсунок или деталей обратитесь в сервисный центр или специализированную мастерскую.
Дизель стучит	Угол опережения впрыска топлива больше допустимого	Для проверки и установки допустимого угла опережения впрыска топлива обратитесь в сервисный центр или специализированную мастерскую
	Увеличен зазор между клапанами и коромыслами	Отрегулируйте клапаны
Снизилась мощность дизеля	Засорен фильтр топливный тонкой очистки	Замените фильтр тонкой очистки топлива
	Неисправны или засорены форсунки	Для проверки и замены форсунок или деталей обратитесь в сервисный центр или специализированную мастерскую

Продолжение таблицы 2

Неисправности, внешнее проявление	Возможные причины неисправностей (отказов)	Методы устранения неисправностей (отказов)
Снизилась мощность дизеля	Неисправен топливный насос	Для проверки и замены топ- ливного насоса или деталей обратитесь в сервисный центр или специализирован- ную мастерскую.
Дизель перегревается	Дизель перегружен	Снизьте нагрузку
	Засорились межребер- ные пространства и оребрение головок и цилиндров	Произведите очистку и про- мывку ребер и межреберного пространства головок и ци- линдров
	Засорилась защитная сетка вентилятора	Очистите сетку
	Проскальзывание ремня привода вентилятора или его разрыв	Отрегулируйте натяжение ремня или замените его, после чего отрегулируйте его натяжение
	Отключен масляный радиатор дизеля	Включите масляный радиатор
Понижение давления масла в системе смазки	Низкий уровень масла в картере дизеля	Долейте масло до необходи- мого уровня на щупе
	Разрегулировался редук- ционный клапан в сис- теме смазки	Для проверки и замены ре- дукционного клапана или де- талей обратитесь в сервисный центр или специализирован- ную мастерскую
В выхлопных газах белый дым	Не соответствует сорт топлива	Используйте топливо соответствующего сорта
	Дизель не прогрет	Прогрейте дизель
В выхлопных газах черный дым	Не соответствует сорт топлива	Используйте топливо соответствующего сорта
	Засорены или неисправ- ны форсунки	Для проверки и замены фор- сунок или деталей обратитесь в сервисный центр или спе- циализированную мастер- скую

Окончание таблицы 2

Неисправности, внешнее проявление	Возможные причины неисправностей (отказов)	Методы устранения неисправностей (отказов)
В выхлопных газах черный дым	Дизель перегружен	Снизьте нагрузку
	Засорен воздухоочиститель	Промойте инерционно-масляный воздухоочиститель или замените БФЭ в зависимости от типа установленного на двигателе воздухоочистителя
	Нарушена регулировка топливного насоса	Для проверки и замены топливного насоса или деталей обратитесь в сервисный центр или спецмастерскую
	Нарушена регулировка зазоров между клапанами и коромыслами	Отрегулируйте зазоры между клапанами и коромыслами
Дизель идет "в разнос"	Неисправен регулятор топливного насоса	Обратитесь в сервисный центр или специализированную мастерскую
Повышен расход масла в дизеле	Износ или залегание поршневых колец	Для замены поршневых колец обратитесь в сервисный центр или специализированную мастерскую

7 Техническое обслуживание дизеля

7.1 Цель проведения технического обслуживания дизеля

Своевременное и качественное проведение технического обслуживания поддерживает работоспособность дизеля, увеличивает его ресурс и резко уменьшает простои из-за возникновения внезапных отказов, позволяет сократить трудовые и материальные затраты на его эксплуатацию.

Эксплуатация дизеля без проведения работ по техническому обслуживанию категорически запрещается.

7.2 Виды, периодичность и наименование работ по проведению технического обслуживания дизеля

7.2.1 Для дизеля установлены следующие виды и периодичность технического обслуживания:

- | | |
|----------------------------------|--|
| – ежесменное (ETO) | – через 10 часов; |
| – первое (ТО-1) | – через 125 часов; |
| – второе (ТО-2) | – через 500 часов; |
| – третье (ТО-3) | – через 1000 часов; |
| – сезонное (СТО) | – при переходе к осеннему-зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации; |
| – в особых условиях эксплуатации | – в условиях повышенной запыленности, пустыни и песчаных почв, каменистого грунта. |

Допускается отклонение фактической периодичности проведения ТО-1, ТО-2, ТО-3 от установленной на $\pm 10\%$.

Проведение каждого вида обслуживания должно регистрироваться в "Сервисной книжке" трактора (машины) с указанием даты проведения и наработки с момента начала эксплуатации дизеля или трактора (машины).

7.2.2 Наименование работ по проведению ТО-1, ТО-2, ТО-3 и по дополнительным работам для их проведения через каждые 2000 часов работы дизеля приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование работ	Периодичность, час				
	ETO	ТО-1	ТО-2	ТО-3	
	8-10	125	500	1000	2000
Промойте (очистите): – дизель, межреберное пространство, оребрение головок цилиндров и цилиндров, масляного радиатора – воздухоочиститель		+ +	+ +	+ +	
Замените фильтр: – очистки масла – тонкой очистки топлива			+ +	+ +	

Окончание таблицы 3

Наименование работ	Периодичность, час				
	ETO	TO-1	TO-2	TO-3	
	8-10	125	500	1000	2000
Проверьте и при необходимости долейте масло в: – картер дизеля – корпус топливного насоса	+	+			
2УТНИ*** Слейте отстой с фильтров – грубой очистки топлива*** – тонкой очистки топлива***		+	+	+	
Замените масло в: – корпусе топливного насоса		+	+	+	
2УТНИ* – поддоне воздухоочистителя – масляном картере дизеля		+	+	+	
Проверьте и при необходимости отрегулируйте: – натяжение ремня привода вентилятора – зазоры между клапанами и коромыслами – форсунки на давление впрыска и качество распыла топлива** – топливный насос**		+	+	+	+
Проверьте: – работу генератора**				+	
Проведите регламентные работы по: – стартеру (состояние коллектора якоря, щеток и контактов тягового реле)**					+
Проверьте и при необходимости подтяните: – наружные крепления всех сборочных единиц дизеля (кроме гаек анкерных шпилек, крепящих цилиндры и головки)					+

* Операцию выполняйте через 250 часов работы.

** Работу проводите в сервисном центре или специализированной мастерской.

*** Операцию выполняйте через 60 часов работы.

7.2.3 Перед началом работы дизеля проведите ЕТО. Для этого проверьте уровень масла в картере дизеля, при необходимости долейте его до верхней метки на щупе.

Не запускайте дизель, если уровень масла в картере дизеля находится на нижней метке щупа.

При уровне масла выше верхней метки на щупе найдите и устраните причину повышенного уровня. Повышенный уровень масла способствует образованию течей и выбросу масла через сапун.

7.2.4 При проведении СТО к операциям очередного технического обслуживания выполните следующие дополнительные операции:

а) при переходе к весенне-летнему периоду эксплуатации (температура окружающей среды плюс 5 °C и выше):

- включите масляный радиатор переключателем "Зима-Лето", расположенным на редукционном клапане (стрелка на букву "Л");

- снимите диск вентилятора, установленный под направляющим кожухом вентилятора;


- установите винт переключателя посезонной регулировки напряжения генератора в положение "Л" (Лето). При отсутствии винта переключателя посезонной регулировки напряжения "Зима-Лето", в генератор вмонтирован полупроводниковый элемент, который автоматически изменяет уровень регулируемого напряжения.

- замените масло зимнего сорта на масло летнего сорта в масляном картере дизеля и корпусе топливного насоса.

б) при переходе к осенне-зимнему периоду эксплуатации (температура окружающей среды ниже плюс 5 °C):

- установите диск вентилятора (под направляющий кожух вентилятора);

Для установки диска вентилятора 2 необходимо снять кожух вентилятора 1 и, не снимая вентилятор 3, по направлению, указанному на рис. 18, ввести зацепы диска вентилятора в отбортовку переднего дефлектора 4 в верхней и нижней части. После чего установите кожух вентилятора в исходное положение.

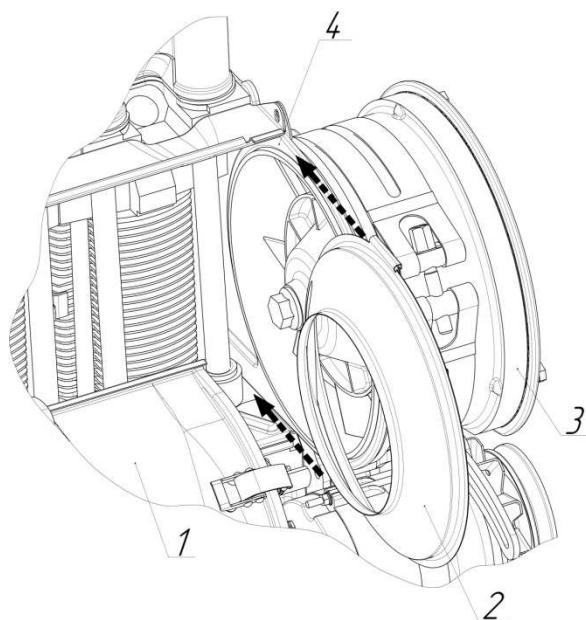

- 1 – кожух вентилятора;
- 2 – диск вентилятора;
- 3 – вентилятор;
- 4 – дефлектор передний

Рисунок 18 – Установка диска вентилятора на двигатель Д120

– отключите масляный радиатор переключателем "Зима-Лето", расположенным на редукционном клапане (стрелка от буквы "Л");

– установите винт переключателя посезонной регулировки напряжения генератора в положение "З" (Зима). При отсутствии винта переключателя посезонной регулировки напряжения "Зима-Лето", в генератор вмонтирован полу-

проводниковый элемент, который автоматически изменяет уровень регулируемого напряжения.

– замените масло летнего сорта на масло зимнего сорта в масляном картере дизеля и корпусе топливного насоса.

7.2.5 При проведении технического обслуживания дизеля в особых условиях эксплуатации к операциям очередного технического обслуживания выполните следующие дополнительные операции:

1) Техническое обслуживание дизеля при работе в условиях повышенной запыленности

Ежесменно:

- очистите защитную сетку вентилятора;
- проведите обслуживание воздухоочистителя (очистите сетку и щели сухоочистителя), при необходимости операцию проведите несколько раз в течение рабочего дня.

При очередном ТО-1:

- очистите защитную сетку вентилятора;
- проведите полное обслуживание воздухоочистителя.

2) Техническое обслуживание дизеля, работающего в условиях пустыни и песчаных почв

Ежесменно:

- проверьте уровень масла и при необходимости долейте его.

Через каждые три смены (после 30 часов):

- проведите полное обслуживание воздухоочистителя.

3) Техническое обслуживание при работе дизеля на каменистом грунте

Ежесменно:

- наружным осмотром проверьте крепление основных сборочных единиц, деталей, наличие и затяжку сливных пробок масляного картера и корпуса топливного насоса.

7.3 Проведение работ по техническому обслуживанию дизеля

7.3.1 Перед проведением технического обслуживания помойте и очистите дизель, используя моечную машину, деревянные скребки и металлическую спицу.

ТО-2, ТО-3 проводите в пункте технического обслуживания, который должен иметь агрегаты по заправке маслами, топливом, консистентной смазкой, наборы инструмента и приспособлений.

При наружной мойке накройте стартер и генератор защитными чехлами, снимите направляющий кожух вентилятора, при необходимости средний дефлектор и защитную сетку вентилятора. Для очистки ребер и межреберного пространства применяйте металлическую спицу, а для очистки направляющего аппарата и ротора – деревянный скребок. Очистите грязь и вымойте дизель. После мойки установите на него снятые детали и снимите защитные чехлы.

7.3.2 Проверьте натяжение ремня привода вентилятора. Натяжение проверяйте в средней части ветви ремня между шкивами 1 и 10 (см. рисунок 19). Ремень должен быть натянут так, чтобы при нажатии на него с усилием 40 Н (4 кгс), стрела прогиба составляла от 15 до 22 мм.

Регулировку натяжения ремня проводите изменением положения генератора (поворотом), предварительно ослабив болт 9 и гайки 4 двух болтов 5. После регулировки затяните гайки 4 и болт 9. В процессе эксплуатации не допускайте замасливания и ослабления натяжения ремня.

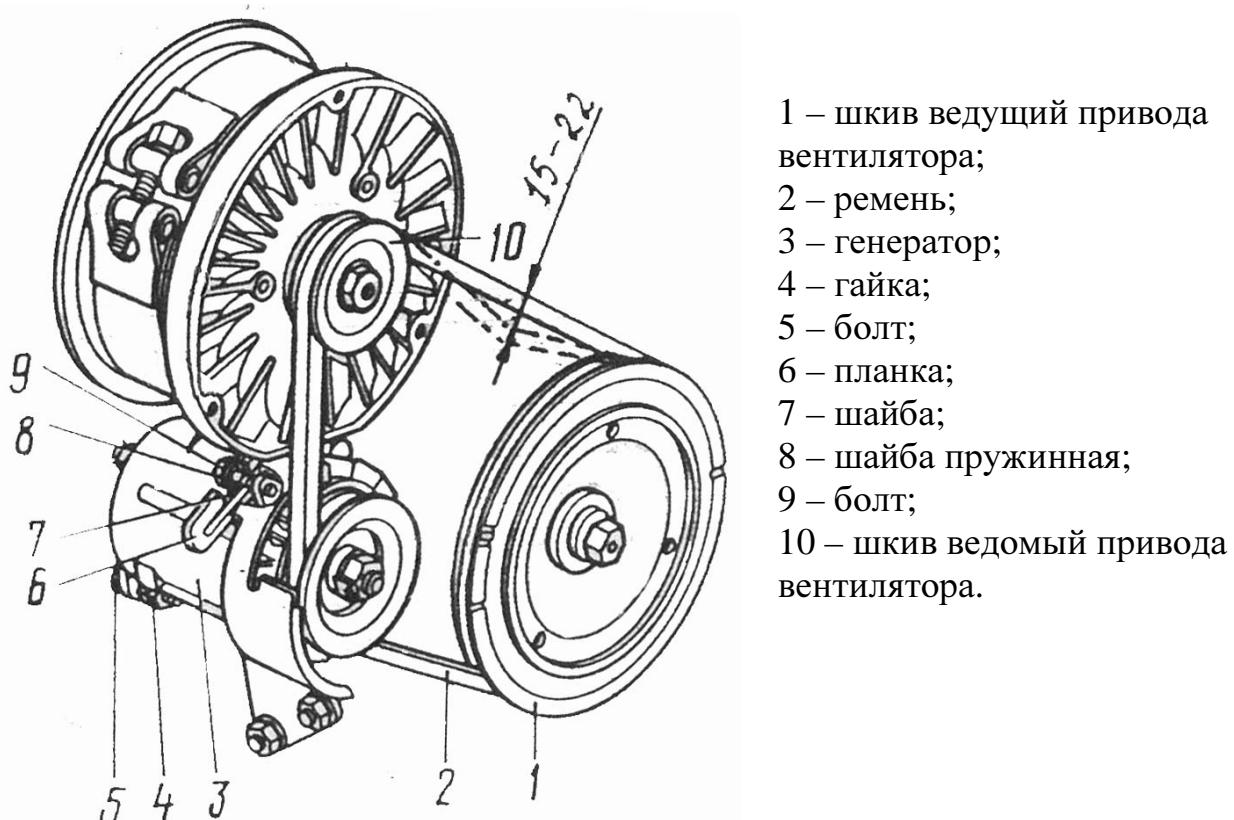


Рисунок 19 – Привод вентилятора


7.3.3 При замене масла в картере дизеля установите под дизель ванну, отверните сливную пробку. Слейте масло. Заверните сливную пробку. Залейте свежее моторное масло до необходимого уровня.

Для замены масла в корпусе топливного насоса 2УТНИ:

- отверните пробки 4, 10, 11 (см. рисунок 9) и слейте масло в ванну;
- промойте пробки, заверните пробку 10 и залейте моторное масло в корпус насоса до нижней кромки контрольного отверстия;
- заверните пробки 4 и 11;
- удалите ветошью подтеки масла с корпуса насоса.

7.3.4 Зазоры между коромыслами и клапанами проверяйте и регулируйте на холодном дизеле. Для этого отверните гайки крепления крышек клапанов и снимите их. Установите поршень первого цилиндра в положение верхней мертвей точки на такте сжатия. Замерьте зазоры и при необходимости отрегулируйте. Для регулировки отверните контргайку 3 (см. рисунок 20) регулировочного винта 2 и с помощью отвертки, поворачивая винт, по щупу установите зазор 0,3 мм (для впускного и выпускного клапанов). После регулировки затяните контргайку и, не вынимая щупа, проверьте легкость вращения штанги. Регулировку проводите в последовательности, соответствующей порядку работы цилиндров 1-2. Коленчатый вал проворачивайте по часовой стрелке за болт

крепления ведущего шкива привода вентилятора на 1/2 оборота для следующего цилиндра. Установите на место крышки клапанов.

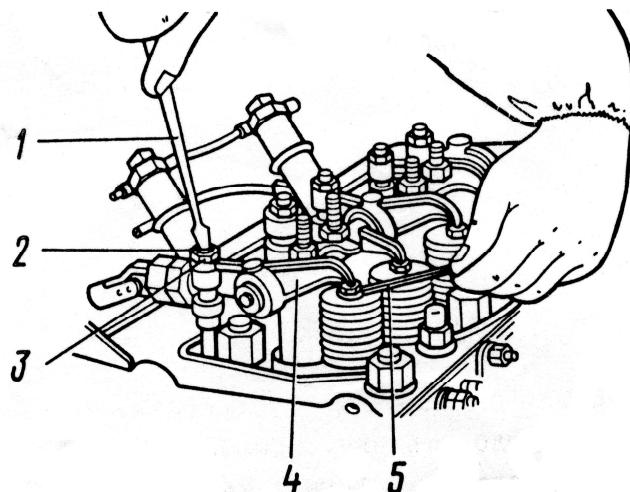

- 1 – отвертка;
- 2 – винт регулировочный;
- 3 – контргайка;
- 4 – коромысло;
- 5 – щуп

Рисунок 20 – Регулировка зазора между клапаном и коромыслом

7.3.5 Для замены фильтров грубой (см. рисунок 7) и тонкой (см. рисунок 8) очистки топлива:

- очистите от грязи и пыли корпус и поверхность вокруг фильтра ;
- отверните фильтр вручную или используя специальный ключ;
- смажьте уплотнительное кольцо нового фильтра тонким слоем масла;
- вверните новый фильтр на место вручную. Вытрите насухо пролившееся топливо;

7.3.6 Для удаления воздуха из системы питания:

- ослабьте затяжку болта поворотного угольника трубы подвода топлива к топливному фильтру тонкой очистки;
- отверните рукоятку насоса ручной прокачки и прокачайте систему до появления из-под болта поворотного угольника чистого (без пузырей воздуха) топлива, а затем затяните болт;

– ослабьте затяжку глухой гайки на трубке подвода топлива к топливному насосу и насосом ручной прокачки прокачайте систему до появления чистого (без пузырей воздуха) топлива из-под глухой гайки, затем затяните глухую гайку;

– продолжая прокачивать систему до появления сопротивления, проверьте герметичность в соединениях. При необходимости устраните появившиеся течи (с заменой или без замены уплотняющих прокладок);

– нажмите рукоятку насоса ручной прокачки до упора и заверните ее по часовой стрелке до отказа.

7.3.7 Замену фильтра 2 (см. рисунок 12) очистки масла совместите со сменой масла в масляном картере дизеля.

Очистите от пыли и грязи фланец 1 и поверхность вокруг фильтра 2. Отверните фильтр 2 очистки масла используя специальный ключ. Смажьте уплотнительное кольцо 3 нового фильтра тонким слоем масла и проверьте чистоту поверхностей уплотнений.

Вверните новый фильтр на место вручную. Вытрите насухо пролившееся масло.

7.3.8 Для очистки воздуха на впуске в двигателе применяется воздухоочиститель с БФЭ (см. рисунок 6), который работает следующим образом: атмосферный воздух поступает в фильтрующий элемент содержащий звездообразную штору из пористого картона. При срабатывании индикатора засоренности основной фильтрующий элемент заменяется новым.

Следите за правильной установкой опорных шайб.

При затяжке гаек крепления фильтрующих элементов следует избегать чрезмерного усилия на ключе, которое может привести к нежелательным деформациям уплотнителей и тем самым снизить срок службы воздухоочистителя.

Проверьте герметичность воздухоочистителя и впускного тракта на работающем со средней частотой вращения коленчатого вала дизеле.

7.3.9 Для очистки и промывки инерционно-масляного воздухоочистителя:

- отсоедините от воздухоочистителя инерционную головку 1 и поддон 5 (см. рисунок 6);

- разберите инерционную головку 1, очистите ее от пыли;

- промойте поддон и масляную ванну;

- снимите кассету 4 с капроновой путанкой и фильтрующий элемент 3;

- промойте кассету в дизельном топливе или моющим растворе. Фильтрующий элемент промойте в водном растворе моющих средств и просушите;

- соберите воздухоочиститель в обратной последовательности;

- залейте в поддон отстоянное, отработавшее моторное масло, применимое для заправки картера дизеля, до уровня нижних меток на ванне и закрепите его на воздухоочистителе;

- проверьте герметичность воздухоочистителя и впускного тракта на работающем со средней частотой вращения коленчатого вала дизеле.

7.3.10 Для снятия топливного насоса выполните следующие операции:

- отсоедините от топливного насоса топливопроводы высокого и низкого давления;

- расшплинтуйте и отсоедините тягу управления подачей топлива;

- отверните болты крепления и снимите маслозаливную горловину в сборе с приводом тахоспидометра;

- отметьте положение шестерни привода топливного насоса относительно фланца, закрепленного на валике топливного насоса;


- отверните болты 6 (см. рисунок 21) крепления планки 1 привода тахоспидометра и шестерни 3 привода топливного насоса к фланцу 2;

- отверните болты крепления топливного насоса и, отодвинув назад, снимите его.

Для установки топливного насоса:

- введите установочный фланец топливного насоса в передний лист, а фланец валика насоса в шестерню привода топливного насоса и закрепите топливный насос;

- заверните в эти отверстия болты, предварительно установив соединительную планку 1 и шайбы 5.

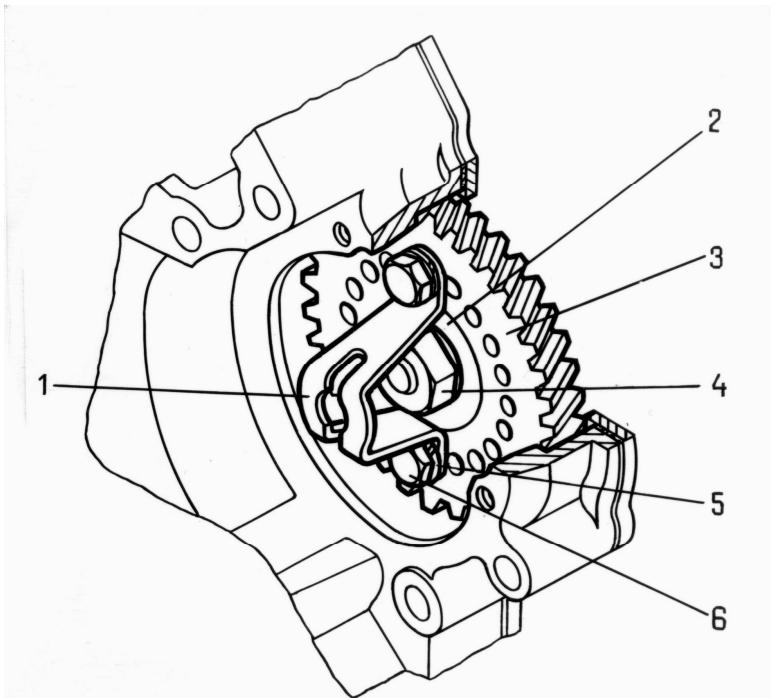

- 1 – планка соединительная;
 2 – фланец шестерни привода топливного насоса;
 3 – шестерня привода топливного насоса;
 4 – гайка валика топливного насоса;
 5 – шайба пружинная;
 6 – болт специальный

Рисунок 21 – Привод топливного насоса

– подсоедините к нему топливопроводы.

7.3.11 Проверку угла начала подачи топлива топливным насосом проводите в следующей последовательности:

– отверните топливопровод высокого давления к форсунке первого цилиндра от штуцера на топливном насосе. Установите на штуцер топливного насоса моментоскоп (приспособление, состоящее из накидной гайки, трубы высокого давления, резинового соединительного шланга и стеклянной трубы с отверстием диаметром от 1,0 до 1,5 мм), прокачайте систему топливоподачи и установите рычаг управления в положение максимальной подачи. Проверните коленчатый вал дизеля по ходу вращения до появления в стеклянной трубке топлива без пузырьков воздуха и стряхните часть топлива из стеклянной трубы. Насосом ручной прокачки создайте давление в системе топливоподачи и медленно поворачивайте коленчатый вал до момента начала движения топлива в трубке моментоскопа. В этом случае указатель, закрепленный на крышке распределительных шестерен, должен совпасть с одной из шести (в зависимости от номинальной частоты вращения коленчатого вала) меток (рисок) (метки "Т") на ведущем шкиве привода вентилятора, считая по часовой стрелке от метки ВМТ:

- первая метка (риска) для номинальной частоты вращения коленчатого вала 1500 об/мин;
- вторая метка (риска) для номинальной частоты вращения коленчатого вала 1800 об/мин;
- третья метка (риска) для номинальной частоты вращения коленчатого вала 2000 об/мин.

В случае несовпадения указателя с соответствующей риской на шкиве коленчатого вала установите необходимый угол начала подачи топлива.

Установку угла начала подачи топлива проводите в следующей последовательности:

– поверните коленчатый вал дизеля до совпадения указателя, закрепленного на крышке распределительных шестерен, с соответствующей меткой "Т". В это время в первом цилиндре должен быть конец такта сжатия (оба клапана закрыты).

- отверните болты 6 (см. рисунок 21);
- поверните ключом за гайку 4 валик топливного насоса до появления в трубке моментоскопа топлива без пузырьков воздуха;
- насосом ручной прокачки создайте давление в системе топливоподачи и, стряхнув часть топлива в трубке моментоскопа, медленно поверните валик топливного насоса до момента начала движения (поднятия мениска) топлива.

В этом положении найдите на шестерне 3 два отверстия, совпадающие с отверстиями на фланце 2;

- заверните в эти отверстия болты 6, предварительно установив соединительную планку 1 и пружинные шайбы. После повторной проверки затяните болты;
- снимите моментоскоп, подсоедините топливопровод высокого давления, установите маслозаливную горловину с приводом тахоспидометра.

7.3.12 Для проверки генератора на тракторе (машине) включите потребители электроэнергии и установите номинальную частоту вращения коленчатого вала дизеля.

Подключите вольтметр между клеммой "+" (см. рисунок 15) и незакрашенным местом корпуса генератора. Замерьте напряжение. Оно должно быть при включенном аккумуляторной батарее в пределах:

- при положении "Л" переключателя посезонной регулировки от 13,2 до 14,1 В;
- при положении "З" переключателя посезонной регулировки от 14,3 до 15,2 В.

При отсутствии винта переключателя посезонной регулировки напряжения "Зима-Лето", в генератор вмонтирован полупроводниковый элемент, который автоматически изменяет уровень регулируемого напряжения.

7.3.13 Для проведения технического обслуживания стартера снимите ремень привода вентилятора со шкива генератора и поверните генератор на болтах от дизеля. Отсоедините от тягового реле стартера наконечники проводов и изолируйте их. Отверните болты крепления стартера и снимите стартер.

Очистите наружную поверхность стартера и тягового реле от пыли и грязи. Снимите защитный кожух 13 (см. рисунок 16), выньте щетки из щеткодержателей и осмотрите их.

Проверьте состояние коллектора 14 и устраните подгорание или замасливание. Если следы подгорания не смываются, удалите их шлифованием коллектора мелкой стеклянной бумагой зернистостью «00», после чего продуйте коллектор сжатым воздухом. Установите щетки на место и проверьте возможность их перемещения в щеткодержателях. Установите на место защитный кожух. Электропаяльником отпаяйте выводы проводов на тяговом реле. Отверните гайки крепления контактной пластины и винты, крепящие тяговое реле 4 к стартеру, переместите отверткой шестерню 9 вперед, снимите реле. Проверьте состояние контактов реле. В случае подгорания зачистите их стеклянной бумагой или надфилем. Если контактные болты в местах соприкосновения с кон-

тактным диском имеют значительное подгорание, поверните болты на 180°, а диск разверните другой стороной. Продуйте реле сжатым воздухом. Проверьте состояние зубьев шестерни привода и венца маховика дизеля. Смажьте все трущиеся части стартера моторным маслом.

Присоедините реле к стартеру и произведите регулировку его включения (см. рисунок 22). Для этого на выводную клемму обмотки реле подайте напряжение от 8 до 12 В.

При включении тока тяговое реле срабатывает, и якорь 1 должен занять включенное положение, а шестерня 4 привода должна переместиться в сторону обоймы. При этом зазор между шестерней 4 и обоймой 3 должен быть в пределе от 1,5 до 2,5 мм.

Если зазор не соответствует данному значению, расконтрите ось 2 и поворотом ее установите нужный размер. После регулировки законтритте ось, установите стартер на дизель, предварительно осмотрев посадочные места и удалив с них пыль, грязь, масло и краску. Установите ремень привода вентилятора и отрегулируйте его натяжение.

7.3.14 При замене ремня привода вентилятора снимите защитную сетку вентилятора и щиток ограждения ведущего шкива привода вентилятора (при его наличии). Ослабьте гайки 4 (см. рисунок 19) болтов 5 и болт 9 крепления генератора и натяжной планки.

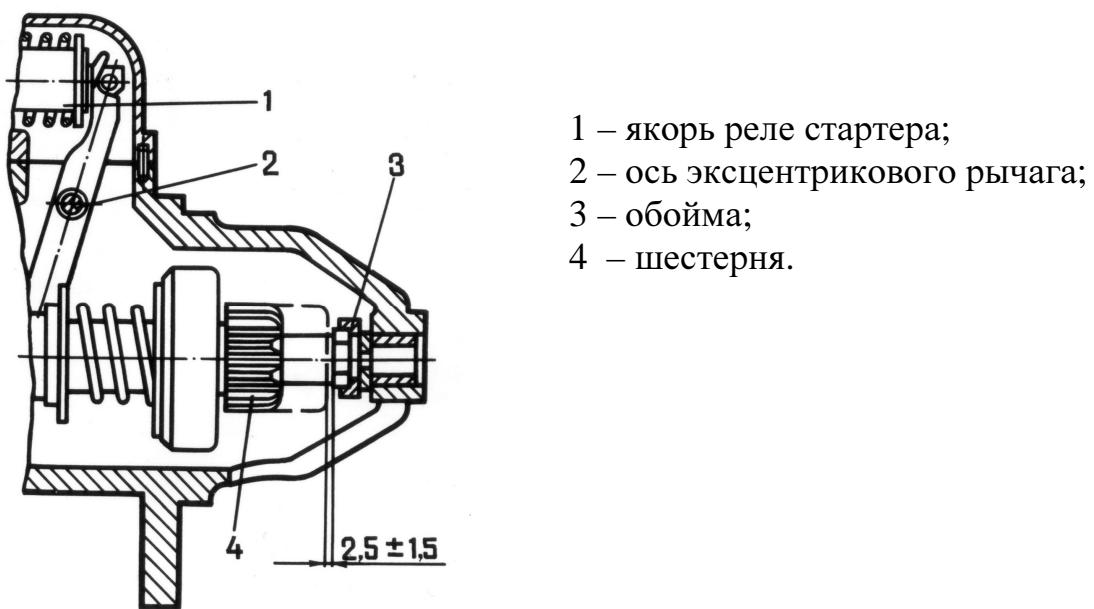


Рисунок 22 – Схема регулировки включения стартера

Разверните генератор на болтах в сторону дизеля, снимите старый и установите новый ремень.

Разверните генератор в противоположную сторону и затяните гайки крепления генератора и болт крепления натяжной планки, проверьте натяжение ремня привода вентилятора (натяжение производите разворотом генератора).

Установите защитную сетку вентилятора и щиток ограждения ведущего шкива привода вентилятора.

7.3.15 Замену фильтра тонкой очистки топлива и фильтра очистки масла проводите в соответствии с требованиями, изложенными в 7.3.6 и 7.3.8.

7.3.16 Работы по замене прокладок крышек клапанов, уплотняющих прокладок (колец) топливопроводов на фильтре и топливном насосе просты и выполняются по мере необходимости.

8 Топливо и смазки

Дизель работает с максимальной эффективностью только при использовании чистых смазок и топлива, рекомендуемых заводом согласно таблице 4 и карте смазки (см. рисунок 23), на которых указаны марки смазочных материалов, топлива и расположение мест смазки.

При значительном изменении температуры окружающего воздуха изменяются свойства топлива и смазок, например, вязкость и другие показатели. Поэтому при повышении температуры окружающего воздуха до плюс 5 °С и выше применяйте летние моторные масла и топливо, а при понижении температуры ниже плюс 5 °С – зимние моторные масла и топливо.

Данные по зарубежным аналогам топлив и масел приведены в таблицах 5 и 6.

Таблица 4 – Топливо и смазочные материалы

Наименования точек заправки и смазки	Объем топлива, смазки, шт/л	Марки топлива и масел	
		основных	заменителей
Бак топливный (установлен на тракторе или др. машине)	–	Топливо дизельное летнее Л-40 Топливо дизельное зимнее З-минус 35	– –
Картер масляный дизеля	1/6,5	Масла моторные летние М-10Г ₂ Масла моторные зимние М-8Г ₂	М-10В ₂ * М-8В*
Корпус топливного насоса	1/0,15 – 0,2	Масла моторные, применяемые для заправки масляного картера дизеля	
Поддон воздухоочистителя **	1/0,8	Отработавшие, отстоянные моторные масла, применяемые для заправки картера дизеля.	

* Периодичность замены моторных масел М-10В₂ и М-8В в масляном картере дизеля и в корпусе топливного насоса 250 часов.

** Периодичность замены масла в поддоне воздухоочистителя при эксплуатации дизеля в условиях пустыни и на песчаных почвах при повышенной запыленности воздуха 30 часов (только для инерционно-масляного фильтра).


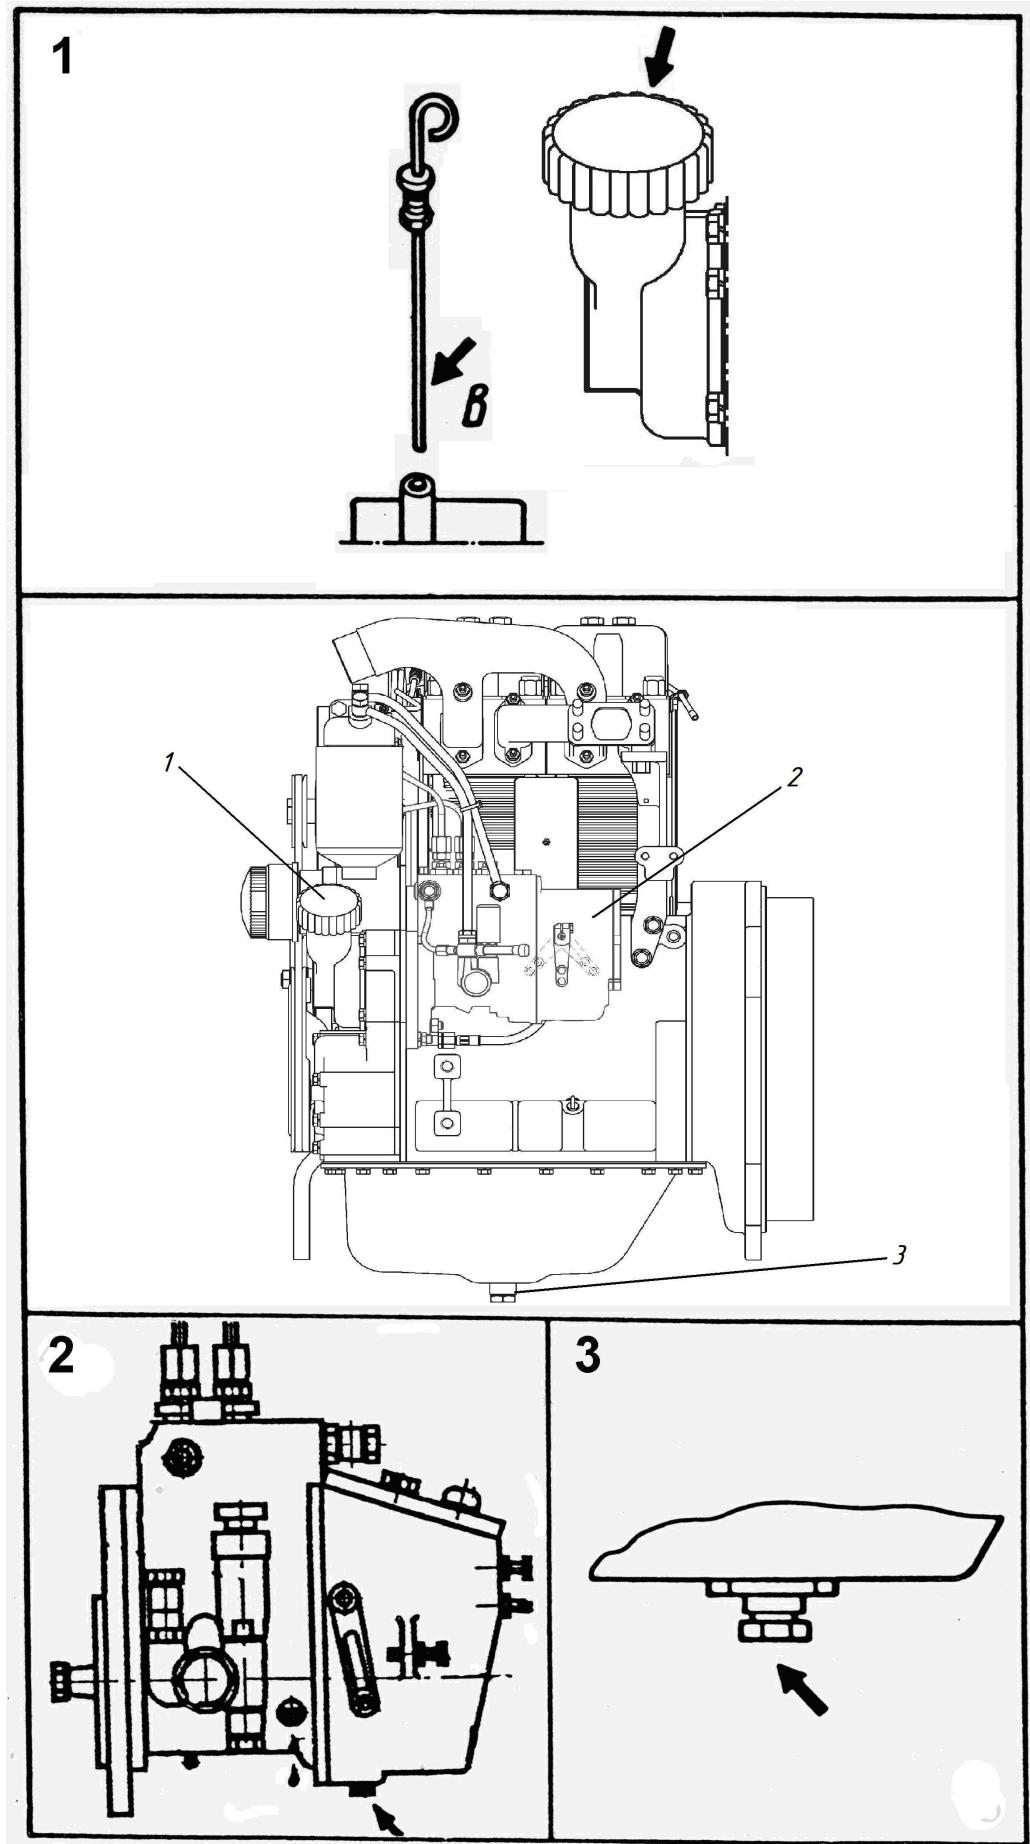


Рисунок 23 – Карта смазки

Таблица 5 – Соответствие российских топлив, масел и смазок зарубежным аналогам

Россия		Зарубежный аналог			
		США		Англия	
1 Дизельное топливо					
Л 3	Спецификация		Сорт	Спецификация	
	VV-F-800 ASTM-D975-68 SAE ASTM-D975-68	DF-2 2-D Grade III 1-D		BS2869 NS-10003	Сорт Class A
2 Моторное масло					
М8Г2, М10Г2	Класс вязкости: в зависимости от температуры окружающей среды (Таблица 6) Эксплуатационные свойства: API - не ниже CD ACEA – не ниже E 1-96				
3 Трансмиссионное масло					
ТАП15-В (ТМ-3-18) ТЭП-15 (ТМ-2-18)	SAE 80W-GL2, GL3 API SAE 85W-GL2, GL3 API SAE 90W-GL2, GL3 API				
4 Консистентные смазки					
Литол 24	MIL -C 10924C DIN 518 25-K3N-30				
Смазка 1-13	MIL -C 10924C DIN 518 25-K3N-30				
Смазка №158	MIL -C 10924C DIN 518 25-K3N-30				

Таблица 6 – Типичные диапазоны работоспособности наиболее часто используемых зимних, летних и всесезонных масел

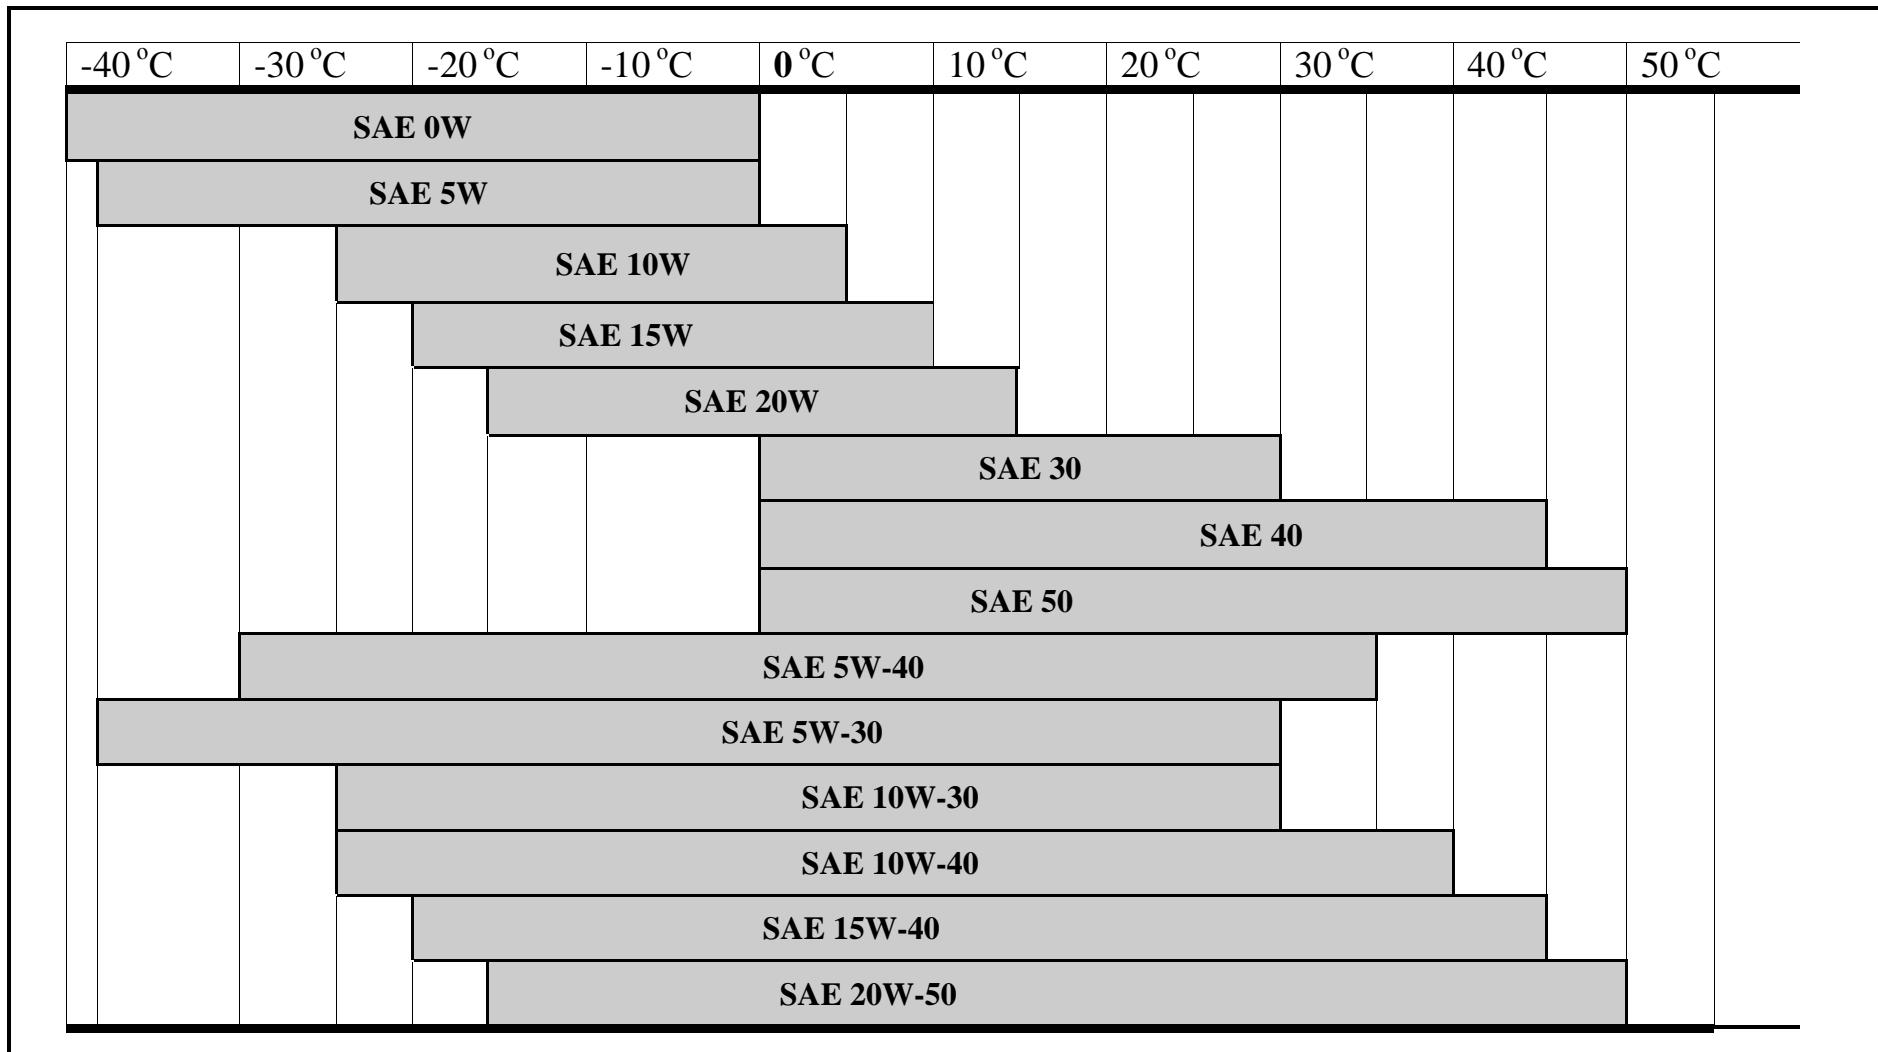

9 Хранение дизеля

9.1 Правила и виды хранения дизеля

При перерывах в использовании дизеля его необходимо подготовить к хранению.

Существуют следующие виды хранения:

- кратковременное - перерыв в работе от одного месяца до 12 месяцев;
- длительное - перерыв в работе более 1 года.

Помещение, в котором производится консервация, должно удовлетворять следующим требованиям:

- должно быть сухим, хорошо вентилируемым и отапливаемым;
- относительная влажность воздуха не должна превышать 70%;
- температура должна поддерживаться не ниже 15°C. Резкого колебания температуры и влажности в течение суток не допускается;
- освещенность рабочего места должна быть не менее 200 лк, свет - рассеянным (матовые лампы, лампы дневного света) или отраженным;
- помещение должно содержаться в чистоте и быть изолировано от проникновения в него газов и паров, способных вызвать коррозию, категорически запрещается даже кратковременное хранение материалов, способных вызвать коррозию, как-то: кислот, щелочей, химикатов, аккумуляторов и других.

Помещение оборудуется: столом, обитым текстолитом, винипластом, ли-нолеумом или алюминиевыми листами; нагревательной аппаратурой, обеспечивающей автоматическое поддержание заданной температуры смеси, предназначенной для консервации; посудой с крышками для хранения консервационных материалов; термометрами и психрометрами для контроля за температурой и влажностью в помещении.

9.2 Проведение работ при постановке дизеля на хранение и при снятии его с хранения

9.2.1 Для подготовки дизеля к кратковременному хранению в закрытых помещениях выполните следующие операции:

- протрите дизель, сняв кожух вентилятора, средние дефлекторы, исключив попадание влаги на генератор и стартер;
- обдуйте дизель сжатым воздухом для удаления влаги;
- очистите сетку вентилятора;
- прочистите оребрение головок цилиндров и масляного радиатора;
- закройте заглушками впускной и выпускной трубопроводы, а также закройте пробкой трубопровод сливной форсунок с целью предотвращения попадания влаги во внутренние полости дизеля.

Проведите наружную консервацию дизеля:

- очистите от загрязнений и удалите появившуюся на деталях коррозию, обезжирьте и окрасьте места повреждений или покройте консервирующей смазкой "Литол-24" ГОСТ 21150-87;
- отключите электрооборудование от аккумуляторной батареи (включателем "масса").

В процессе хранения дизеля каждые 3 месяца в течении года производите пуск дизеля, при этом общее время хранения должно быть не более 12 месяцев. При проведении каждого пуска дизеля необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации.

После пуска дизеля дайте возможность поработать ему 10–15 минут при средней частоте вращения на холостом ходу, после чего дизель остановить.

По окончанию вышеуказанных работ в паспорт на дизель внесите соответствующую запись (раздел "Консервация двигателя") с указанием наименования работ, даты и Ф.И.О. исполнителя.

По истечении 12 месяцев дизель должен быть введен в эксплуатацию или проведена внутренняя консервация.

9.2.2 Для подготовки дизеля к кратковременному хранению на открытых площадках в дополнение к операциям при подготовке дизеля к кратковременному хранению в закрытых помещениях выполните следующие операции:

- снимите с дизеля механизмы и детали, требующие особых условий хранения (генератор, стартер, ремни привода вентилятора, воздухоочиститель, очистив и промыв все его сборочные единицы и детали);
- подготовьте снятые детали к хранению: генератор, стартер обдуйте сжатым воздухом, клеммы покройте защитной смазкой "Литол-24" ГОСТ 21150-87, ремни храните в расправленном состоянии;

9.2.3 Для подготовки дизеля к длительному хранению в закрытых помещениях выполните следующие операции:

- протрите дизель, сняв кожух вентилятора, средние дефлекторы, исключив попадание влаги на генератор и стартер;
- обдуйте дизель сжатым воздухом для удаления влаги;
- очистите сетку вентилятора, оребрение головок, цилиндров;
- очистите от загрязнений и удалите появившуюся на деталях коррозию, обезжирьте и окрасьте места повреждений или покройте консервирующей смазкой "Литол-24" ГОСТ 21150-87;
- слейте масло из картера дизеля, корпуса топливного насоса, воздухоочистителя, дизельное топливо из топливного бака.

Внутреннюю консервацию системы питания производите **консервационной смесью** дизельного топлива с присадкой АКОР-1.

Для приготовления консервационной смеси топлива с присадкой АКОР-1 отмерьте требуемое количество дизельного топлива и требуемое количество присадки АКОР-1 (из расчета 15% от приготовляемого количества смеси), добавьте к дизельному топливу подогретую до температуры 60°-70°C присадку при интенсивном помешивании до получения однородной смеси.

Внутреннюю консервацию системы смазки и внутренних поверхностей двигателя производите **рабоче-консервационным** маслом.

Для приготовления рабоче-консервационного масла отмерьте требуемое количество дизельного масла и нагреть его до температуры 70°- 80°C, затем отмерьте требуемое количество присадки АКОР-1 (из расчета 10% от приготавляемого количества рабоче-консервационного масла) и добавьте к дизельному маслу подогретую до температуры 60°-70°C присадку при интенсивном помешивании до получения однородной смеси.

Внутреннюю консервацию системы питания и системы смазки производите в следующем порядке:

- залейте в топливный бак **консервационную смесь** дизельного топлива с присадкой АКОР-1 для проведения консервации топливной системы;
- заправьте **рабоче-консервационным** маслом картер дизеля, корпус топливного насоса, воздухоочиститель, запустите дизель, дайте возможность поработать ему 5 мин. для проведения внутренней консервации.
- слейте консервационное масло из картера дизеля;
- отключите электрооборудование от аккумуляторной батареи (включателем "масса");
- ослабьте ремни привода вентилятора.
- закройте заглушками впускной и выпускной трубопроводы, а также закройте пробкой трубопровод сливной форсунок с целью предотвращения попадания влаги во внутренние полости дизеля.

По окончанию вышеуказанных работ в паспорт на дизель внесите соответствующую запись (раздел "Консервация двигателя") с указанием наименования работ, даты и Ф.И.О. исполнителя.

9.2.4 Для подготовки дизеля к длительному хранению на открытых площадках в дополнение к операциям при подготовке дизеля к длительному хранению в закрытых помещениях выполните следующие операции:

- снимите с дизеля механизмы и детали, требующие особых условий хранения (генератор, стартер, ремни привода вентилятора, воздухоочиститель, очистив и промыв все его сборочные единицы и детали);
- подготовьте снятые детали к хранению: генератор, стартер обдуйте сжатым воздухом, клеммы покройте защитной смазкой "Литол-24" ГОСТ 21150-87, ремни храните в расправленном состоянии.

9.3 Расконсервация дизеля

9.3.1 Распаковать силовой агрегат и установить его на шасси изделия или стенд.

9.3.2 Снять упаковочную бумагу, полиэтиленовую пленку и полиэтиленовую ленту с липким слоем с деталей, узлов и агрегатов.

9.3.3 Протереть чистой ветошью, смоченной бензином или растворителем, поверхность маховика (на дизелях неукомплектованных коробкой передач и сцеплением), поверхность ручьев шкивов коленчатого вала и генератора до полного удаления защитной смазки, а затем протереть насухо.

9.3.4 Снять транспортные заглушки и пробки.

9.3.5 Установить на место снятые при консервации детали. При введении в эксплуатацию специальной расконсервации внутренних поверхностей двигателя не производить. Дизель подготовить к пуску в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.

9.4 Техника безопасности и противопожарные мероприятия при консервации и расконсервации

9.4.1 Консервация производится специальными работниками, получившими соответствующий инструктаж, под руководством лица, ответственного за консервацию, при постоянном контроле ОТК с соблюдением требований охраны труда и противопожарной безопасности.

9.4.2 Рабочие, обслуживающие ванны консервации, должны быть обеспечены kleенчатыми или брезентовыми фартуками, резиновыми перчатками или рукавицами и приспособлениями, предотвращающими соприкосновение рук с консервирующими материалами, возле ванны на участке консервации установить деревянные трапы.

9.4.3 Химикаты хранить на складе химических реагентов в специальной закрытой таре с этикетками и выдавать только лицам, ответственным за приготовление растворов и смесей.

9.4.4 Запрещается хранение и принятие пищи на участке консервации. Перед принятием пищи тщательно вымыть руки во избежание попадания реагентов в пищу. Запрещается мыть руки в моющих растворах.

9.4.5 Курение, зажигание спичек и пользование открытым огнем на участке, предназначенном для консервации, категорически запрещается.

9.4.6 В целях противопожарной безопасности категорически запрещается производить мойку деталей уайт-спиритом или бензином, если предусмотрена только протирка ветошью, смоченной в уайт-спирите или бензине.

9.4.7 Количество уайт-спирита: или бензина на участке консервации не должно превышать сменной потребности. Участки обеспечить необходимыми противопожарными средствами (огнетушителями, ящиком с песком, асbestosвыми одеялами и др.).

9.4.8 Ветошь, смоченную бензином или уайт-спиритом, бывшую в употреблении при протирке деталей, узлов и агрегатов, складывать в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой, и надписью «Огнеопасно».

10 Транспортирование дизеля

Схема зачаливания дизеля при погрузочно-разгрузочных работах показана на рисунке 24.

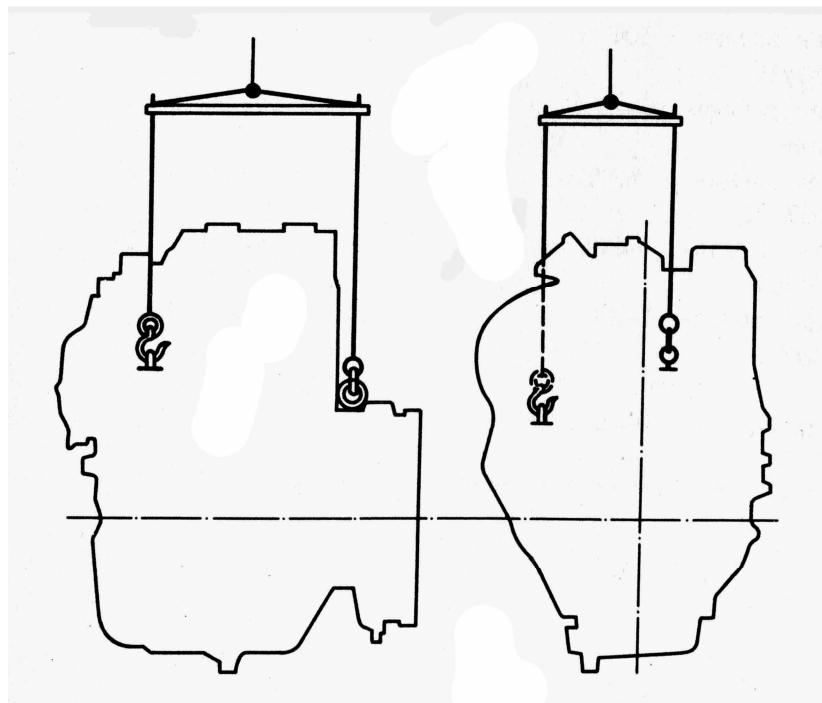


Рисунок 24 – Схема зачаливания дизеля при погрузочно-разгрузочных работах

Приложение А
(справочное)

Регулировочные и эксплуатационные показатели.

Таблица А.1 – Регулировочные и эксплуатационные показатели

Наименование	Значение
Зазор между стержнями впускных и выпускных клапанов и коромыслами на холодном дизеле, мм	0,3
Температура масла в магистрали, °С	40-120
Давление масла в системе смазки прогретого дизеля, МПа (кгс/см ²)	
– при номинальной частоте вращения коленчатого вала	0,15-0,35 (1,5-3,5)
– при минимальной частоте вращения холостого хода	не менее 0,08 (не менее 0,8)
Установочный угол опережения впрыска топлива топливным насосом до ВМТ поршня (по углу поворота коленчатого вала) в зависимости от номинальной частоты вращения коленчатого вала:	
– для 2000 об/мин	26°-28°
– для 1800 об/мин	24°-26°
– для 1500 об/мин	22°-24°
Прогиб ремня привода вентилятора при нажатии на него с усилием 4 кгс, мм	15-22
Момент затяжки, Н·м (кгс·м):	
– гаек шатунных болтов	108 – 128 (11 – 13)
– гаек крепления головок цилиндров	98 – 108 (10 – 11)
– болтов крепления маховика	157 – 176 (16 – 18)
– гаек крепления коренных подшипников	177 – 197 (18 – 20)
– болта крепления ведущего шкива привода вентилятора	235 – 372 (24 – 38)
– гайки крепления форсунки	49 – 58,8 (5 – 6)
– болтов крепления шестерни привода топливного насоса	37 – 47 (3,7 – 4,7)

